

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Навигатор» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.



ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01886/19 по 15.12.2022г
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.

■ ПРОВЕРЕНО СКК ■

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2022 г. (1)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"





Набор модульной мебели «Навигатор»

Кровать двухъярусная ПМ-250.16.00.000 Исп.3 ТД-250.11.01

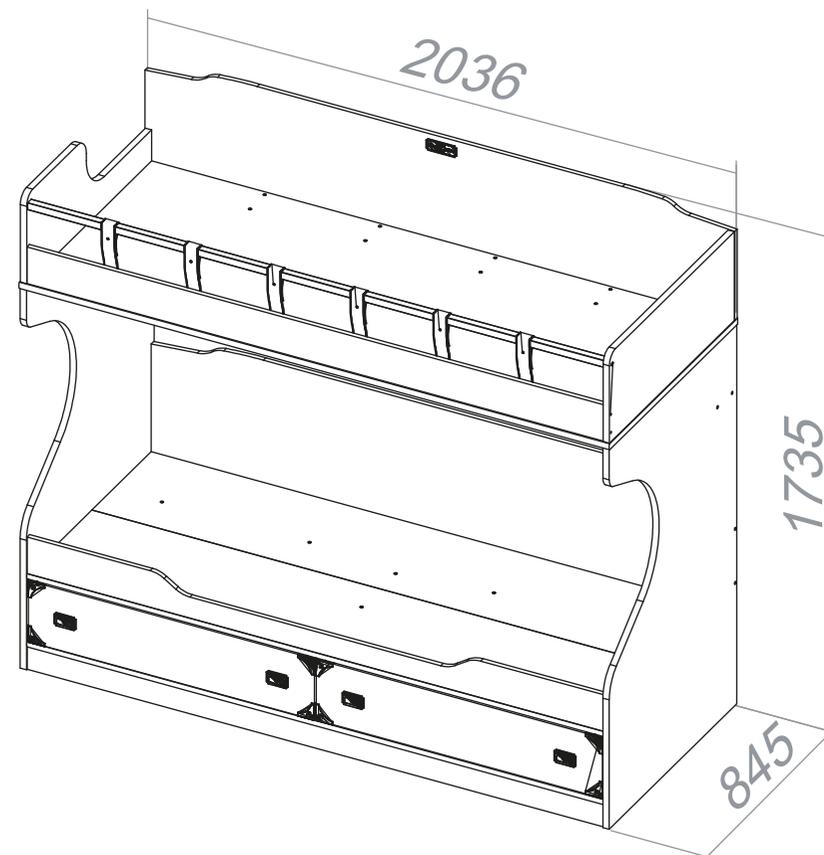

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

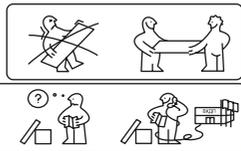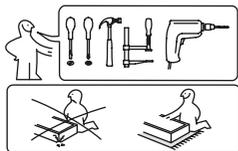

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
16 - 16	Основание верхнее 18 мм	1	2040 x 844
Пакет № 2			
2-15	Боковина передняя (фрез)	1	2000 x 130
3- 15	Боковина задняя	1	2000 x 434
4 - 15	Распорка 18 мм	1	2000 x 130
5-15	Основание переднее 18мм	1	2000 x 428
13 - 16	Боковина задняя верхняя фрез.	1	2038 x 367
7 - 16	Стенка горизонтальная	1	2000 x 158
0-5-16	Ограничитель	1	1998x25x25
Пакет № 3			
6 - 15	Основание заднее 18мм	1	2000 x 409
7 - 15	Опора продольная	1	2000 x 322
2-16	Боковина передняя верхняя	1	2000 x 130
9 - 16	Стенка задняя	1	2000 x 220
9-15	Передняя стенка опоры (с присадкой)	1	2000 x 80
Пакет № 4			
12-16	Спинка правая 18мм (фрез)	1	1350 x 839
12.1-16	Спинка левая 18мм (фрез)	1	1350 x 839
Пакет № 5			
15-16	Спинка верхняя 18 мм (фрез)	1	822 x 315
14-16	Спинка верхняя фрезерованная 18 мм (фрез)	1	822 x 315
8 - 16	Перегородка	4	220 x 140
28-15	Опора поперечная 18 мм	1	540 x 224
1-11-15	Накладка ящика правая	1	993(U)x215
1.1-11-15	Накладка ящика левая	1	993(U)x215
0-621	Стенка боковая ящика правая	2	500 x 140
0.1-621	Стенка боковая ящика левая	2	500 x 140
2-11-15	Стенка задняя ящика	2	951 x 126
3-11-15	Дно ящика(ДВП)	2	970 x 508
	Фурнитура	1	

В комплект поставки матрас не входит. Необходимо комплектовать кровать матрасом размерами 2000x800 мм. высотой не более 120 мм.

Конструкционные материалы :



- плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

6. Крепление кровати к стене и установка ограничителя .

ВНИМАНИЕ!!!



Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели. Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

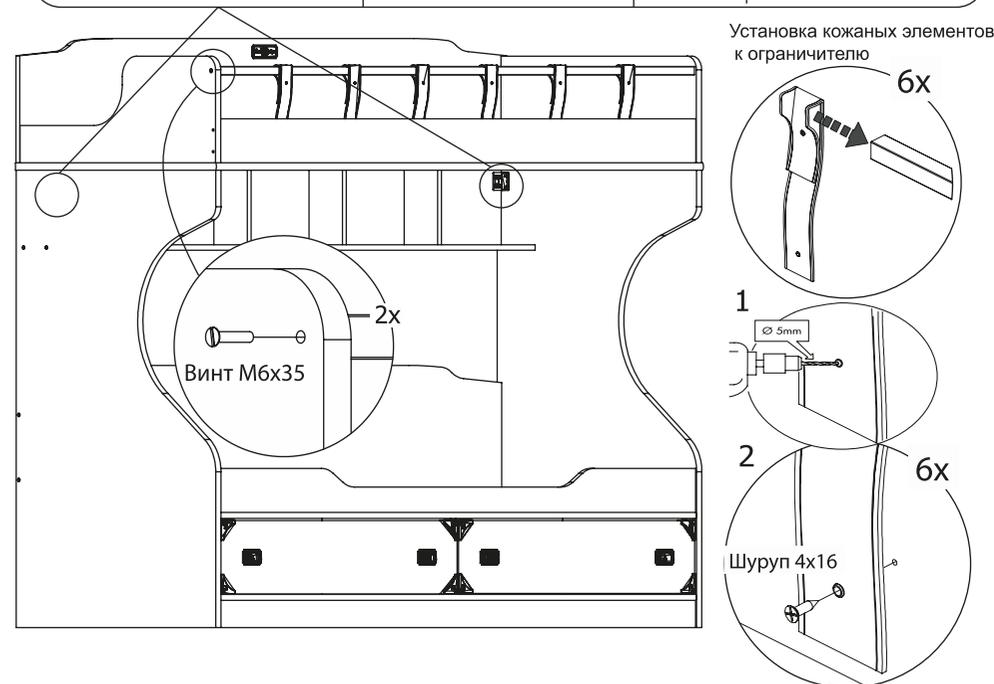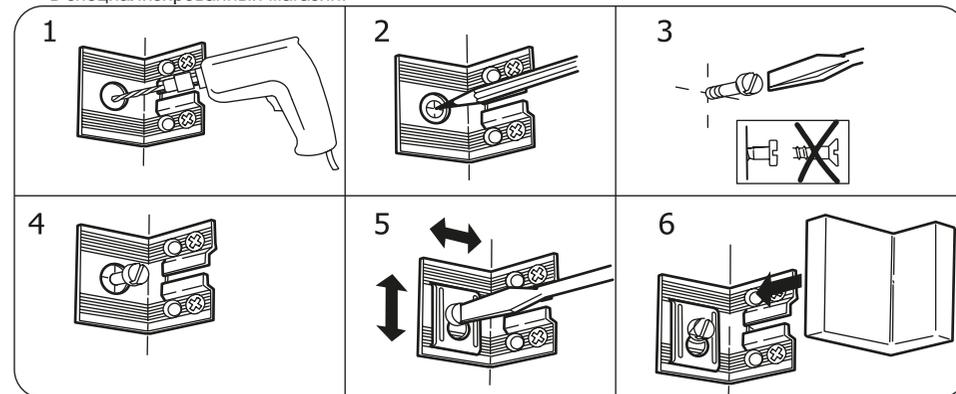

3. Сборка ящиков. 2x


3.1 Правого

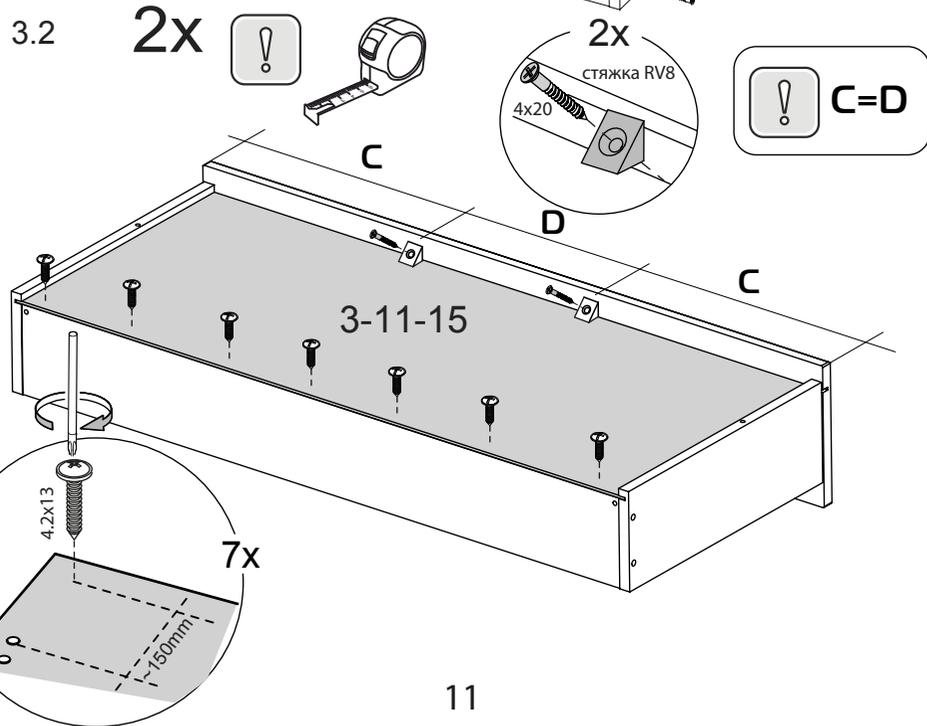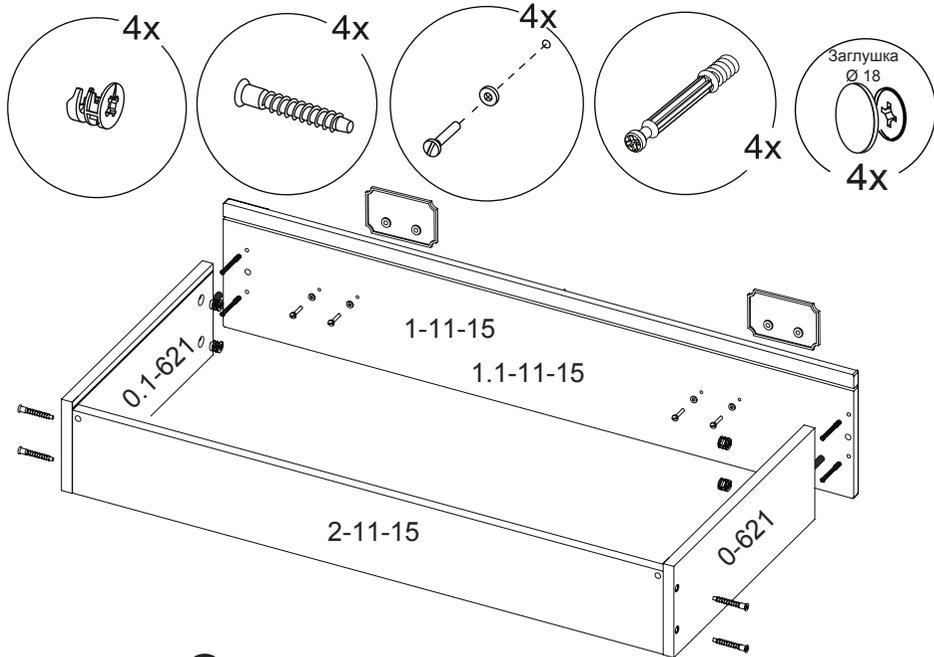


11

2 Сборка


2.1

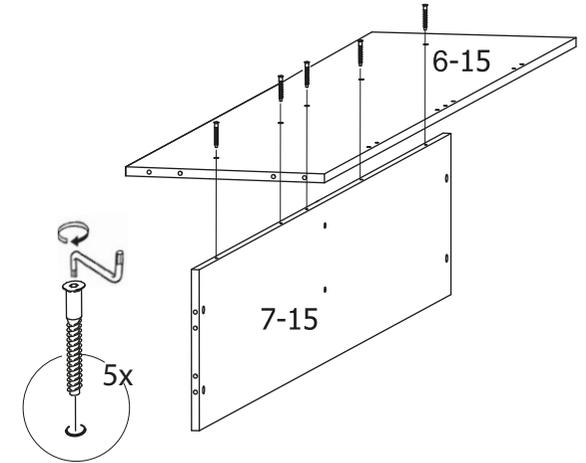

2.2

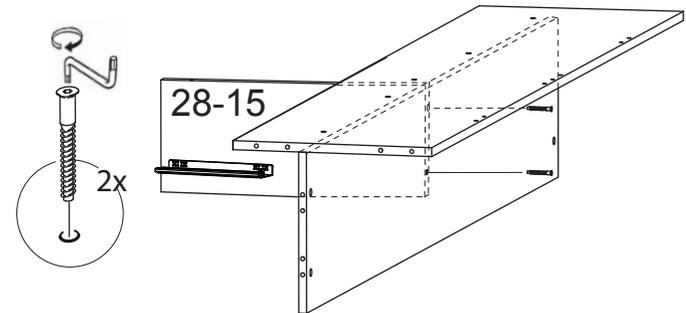


2.3

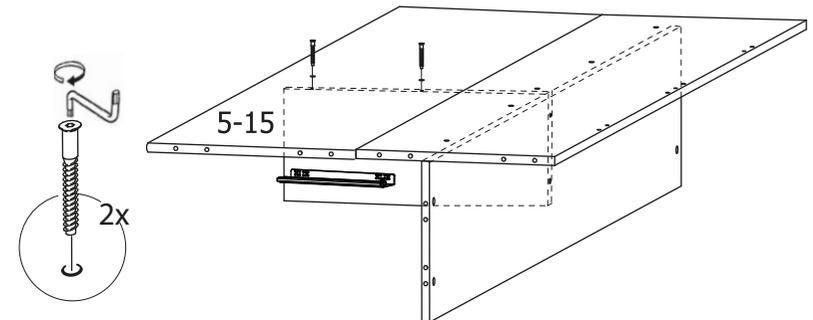


4

2.4

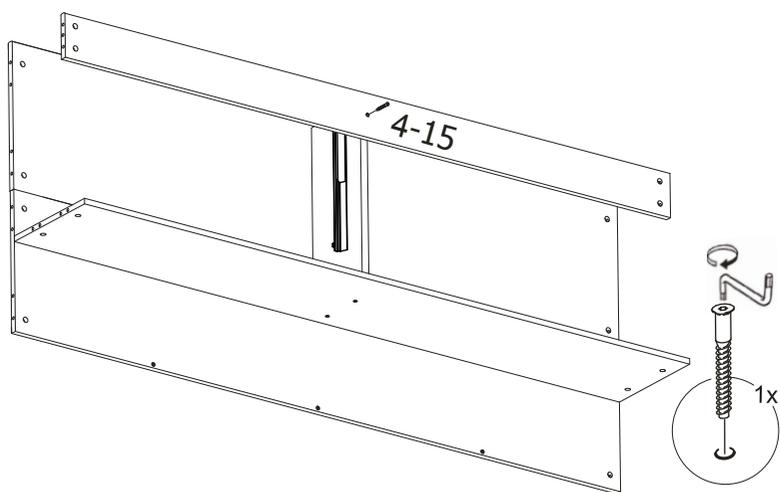


2.5

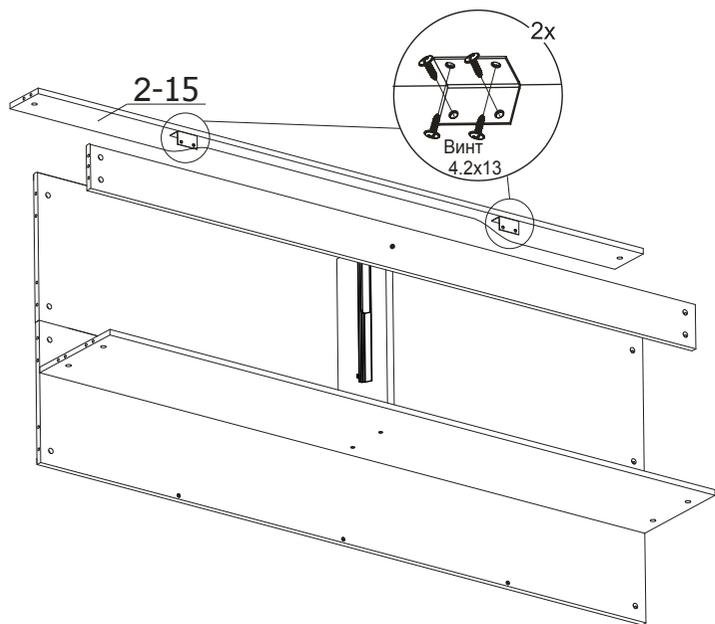


5

2.12 Установка Стенки задней.

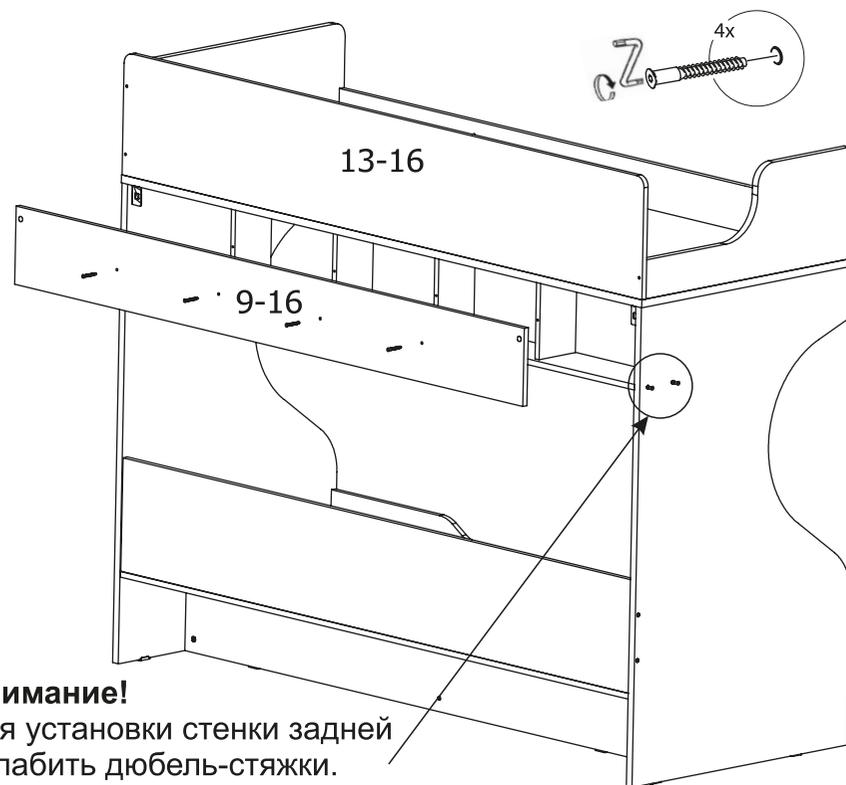


Внимание!
Для установки стенки задней
ослабить дюбель-стяжки.

3
3.1 Сборка ящика

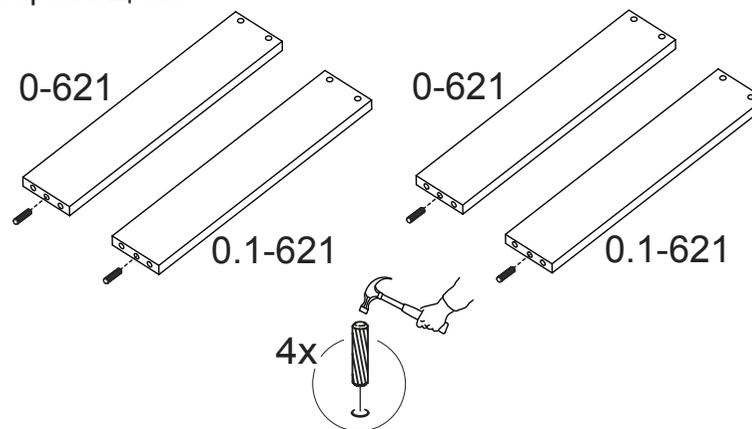


10


2.10

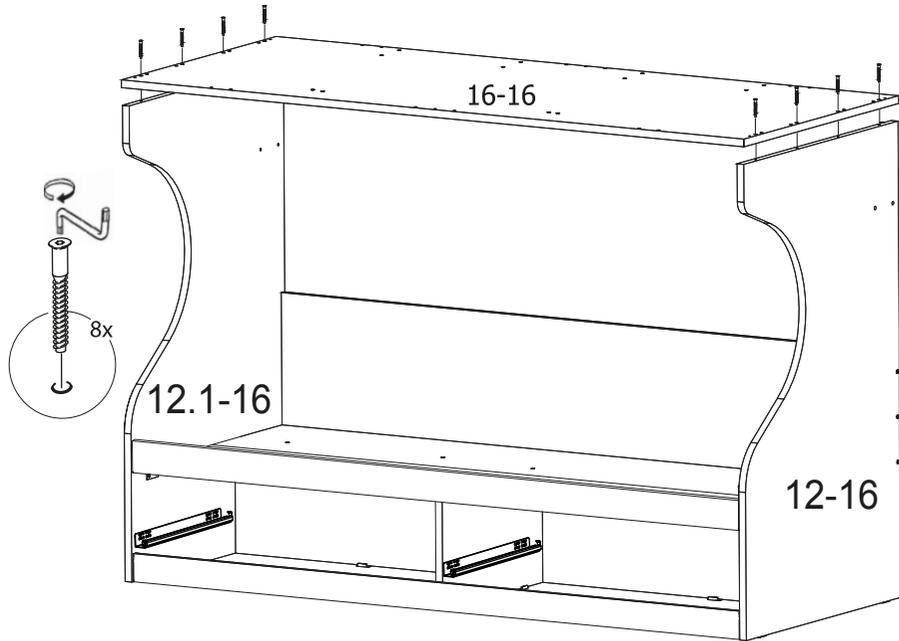


2.6

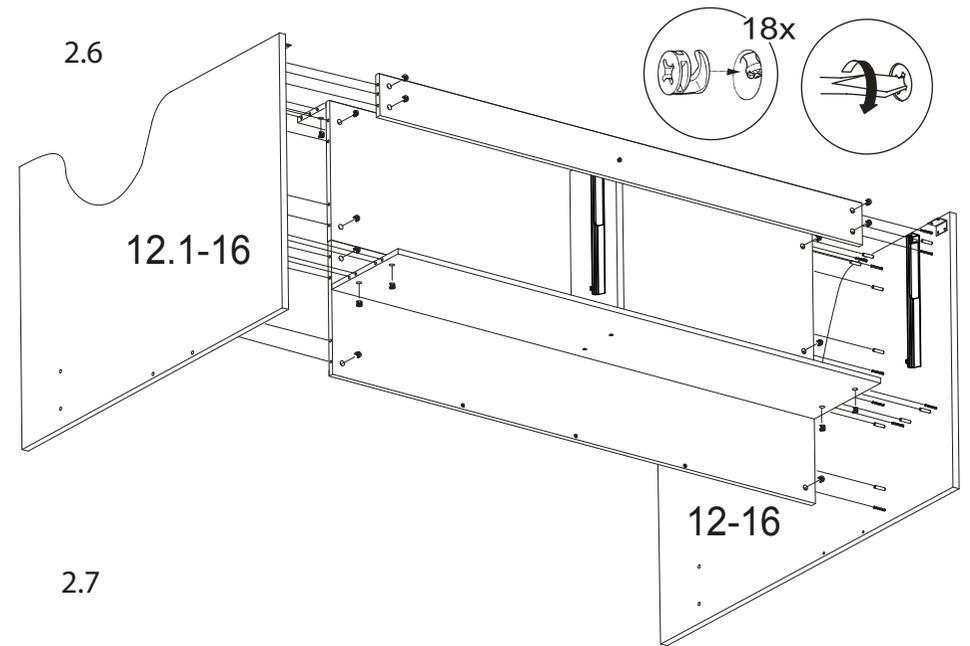


2.7

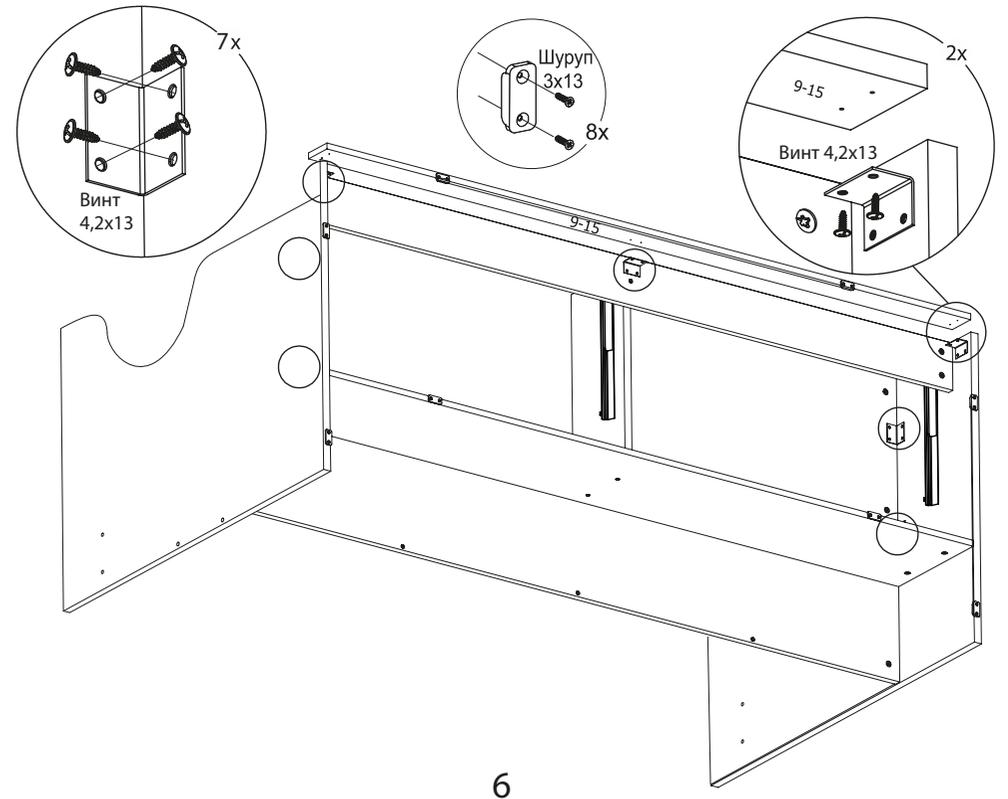

2.11

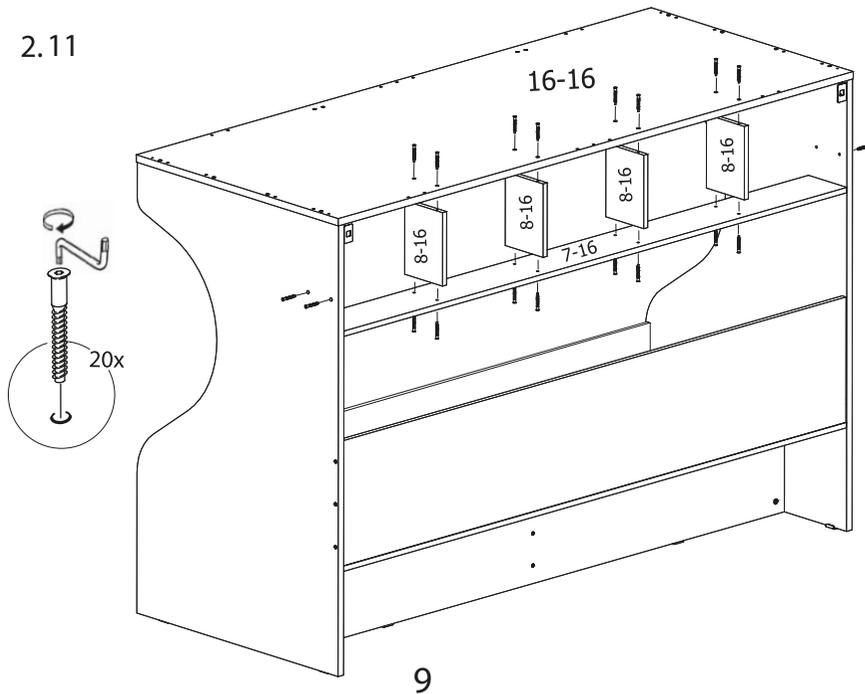


2.8

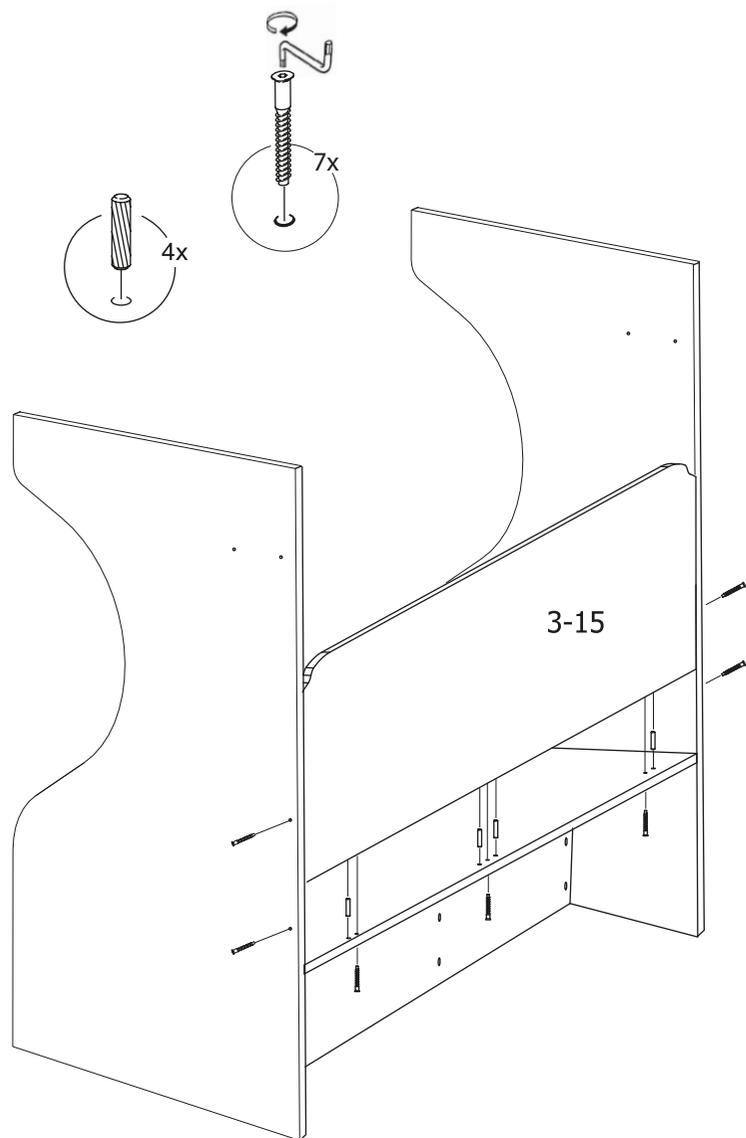

7

2.9

Для установки спинки 15-16 на правую сторону, необходимо развернуть боковину 13-16.

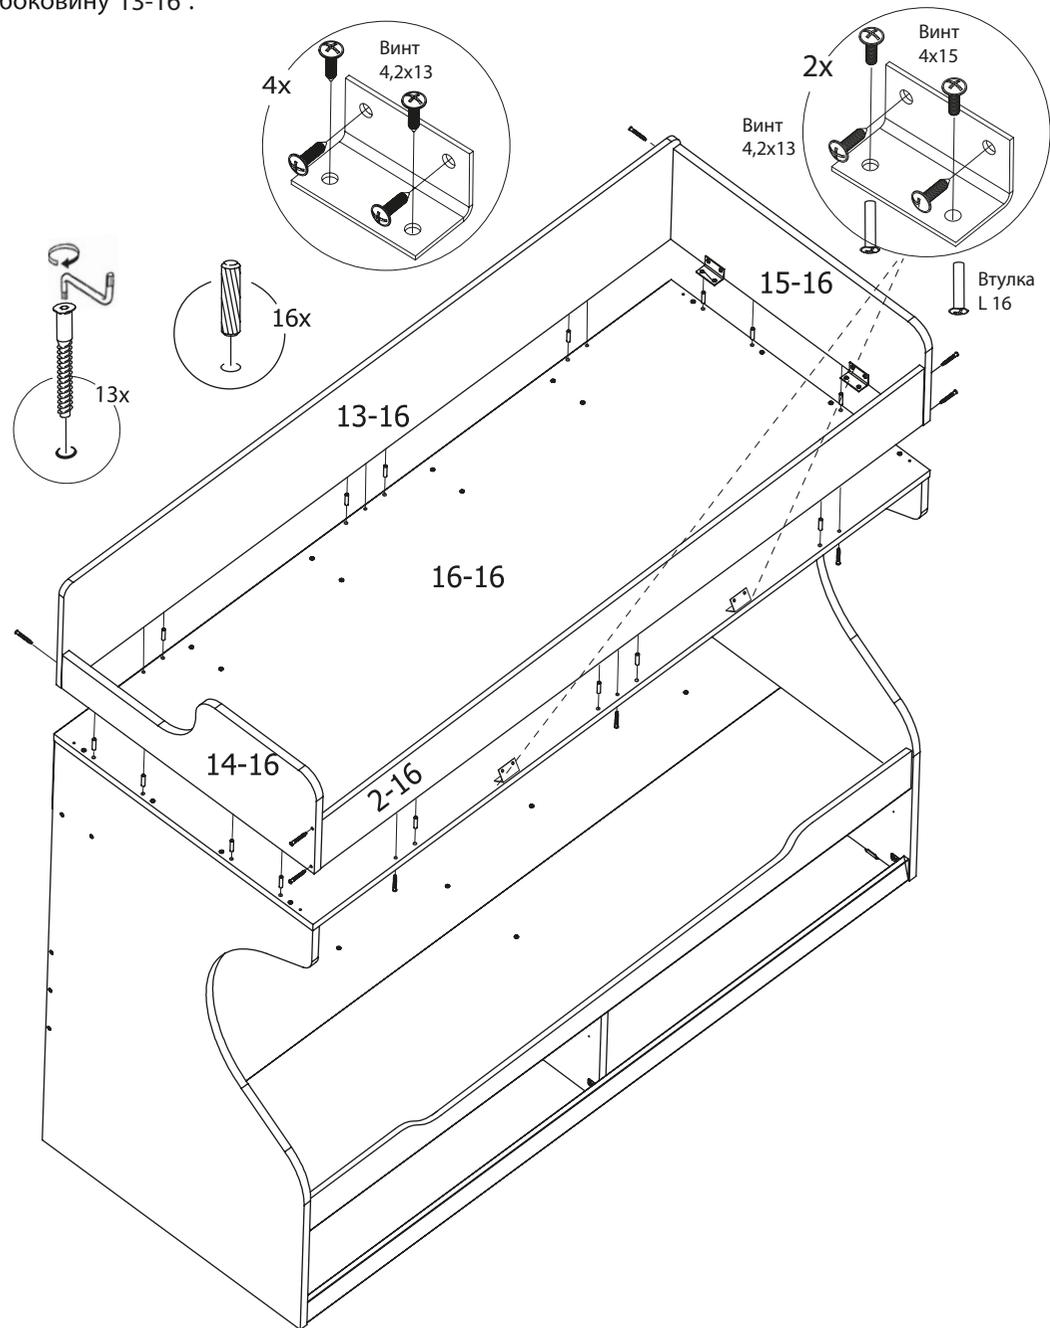

8