

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона  
по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости,  
сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,  
ул. Юбилейная, д.28, morgokov@vashden.com  
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_



" Вега "  
Корпусная модульная мебель  
Комод К-01

Производитель: \_\_\_\_\_  
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,  
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет  
ГОСТ 16371-93




Фабрика Мебели "Ваш День"  
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28




## Модульная серия корпусной мебели "Вега"

### Комод К-01

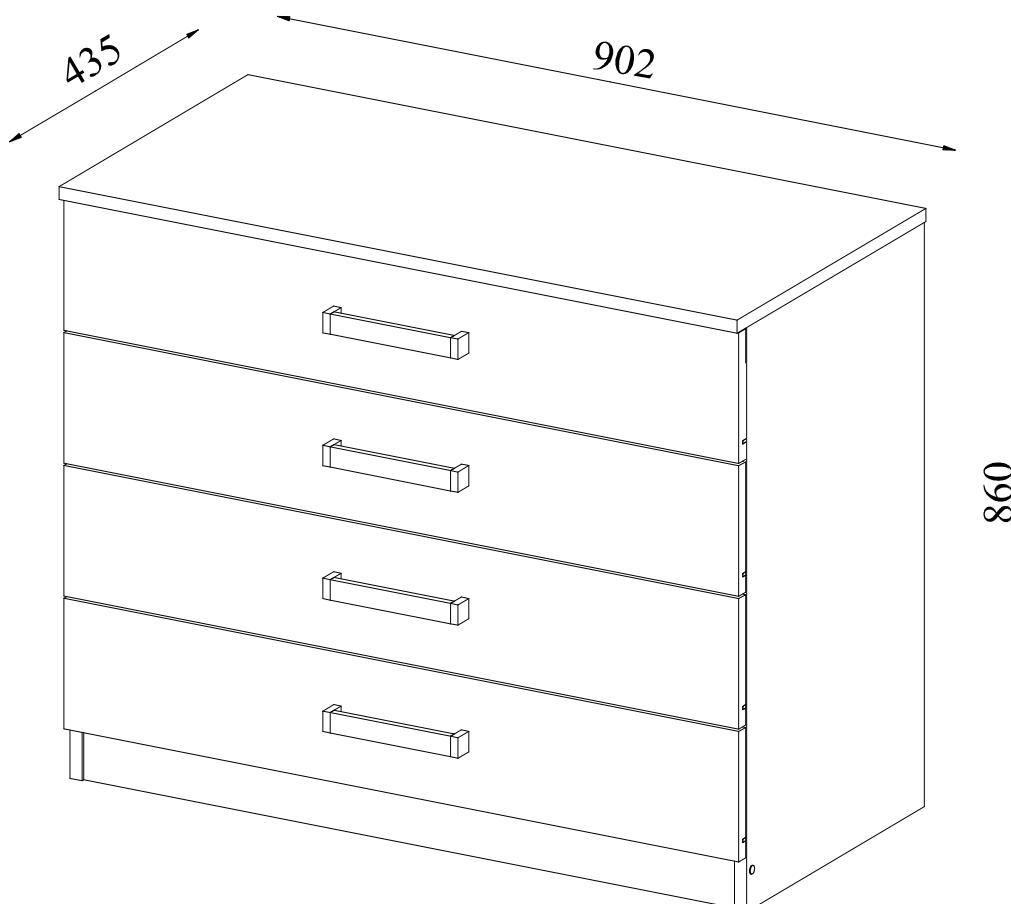

Инструкция по сборке

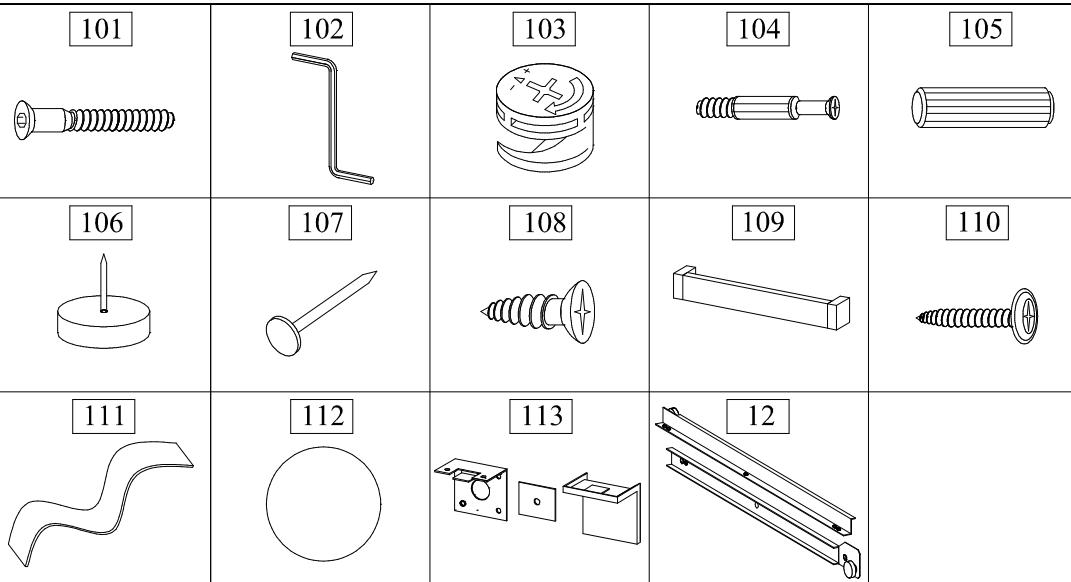

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

#### Комплектовочная ведомость деталей.

Нп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Крышка	902x435x16	1	
2	Основание	868x409x16	1	
3	Стенка боковая левая	838x410x16	1	
4	Стенка боковая правая	838x410x16	1	
5	Стенка задняя	896x392x3	2	
6	Соединитель задней стенки	L=865	1	1
7	Цоколь	868x64x16	1	
8	Стенка боковая ящика левая	400x96x16	4	
9	Стенка боковая ящика правая	400x96x16	4	
10	Стенка ящика задняя	809x96x16	4	
11	Дно ящика	842x455x3	4	
12	Направл. роликовые	L=400	4	
13	Накладка ящика	896x190x16	4	
	Фурнитура	Пакет	1	2

#### Ведомость фурнитуры.

Нп/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	12
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	16
104	Дюбель DU 232 размер 30x8	16
105	Шкант 8x30	18
106	Подпятник с гвоздем 14x3	6
107	Гвоздь 2x20	150
108	Шуруп потайной 4x16	34
109	Ручка С-31 160мм	4
110	Шуруп к ручке 4x30	8
111	Кромка 0.4x19 в ручку L=160мм	4
112	Заглушка Ø20 мм в цвет корпуса	10
113	Уголок крепления шкафа к стене	1

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

#### Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


#### К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

8 Собрать ручку. Прикрутить ручку.


8.1. Элементы ручки

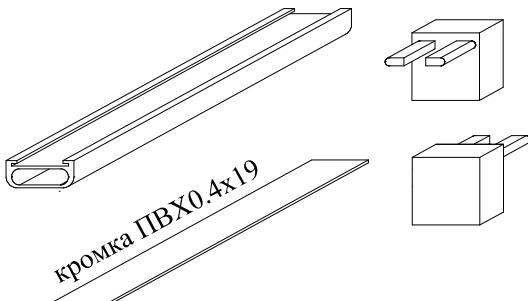

8.4. Прикрутить ручку

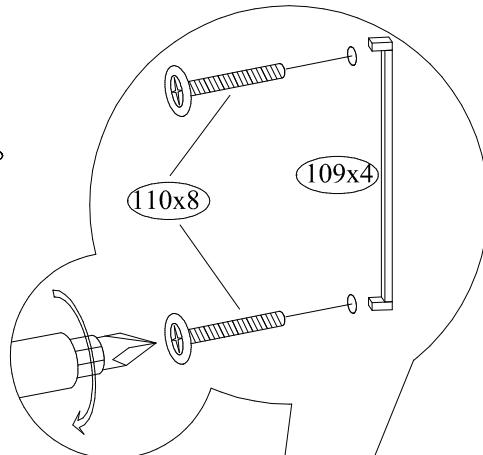


8.2. Установка кромки в ручку

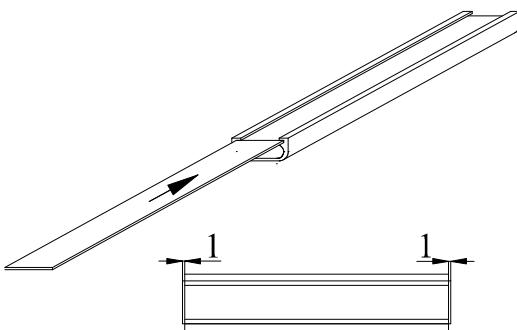


Кромку вставить со свесом 1мм,  
лишнее отрезать

8.3. Собрать ручку

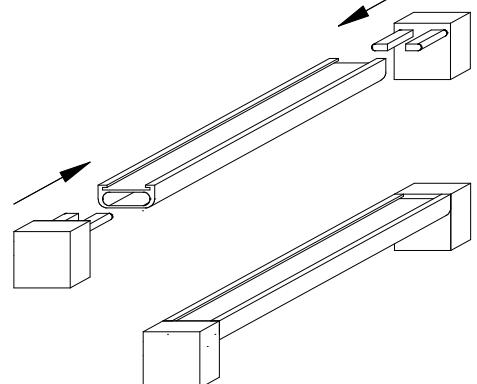


① Установить фурнитуру на стекну боковую левую


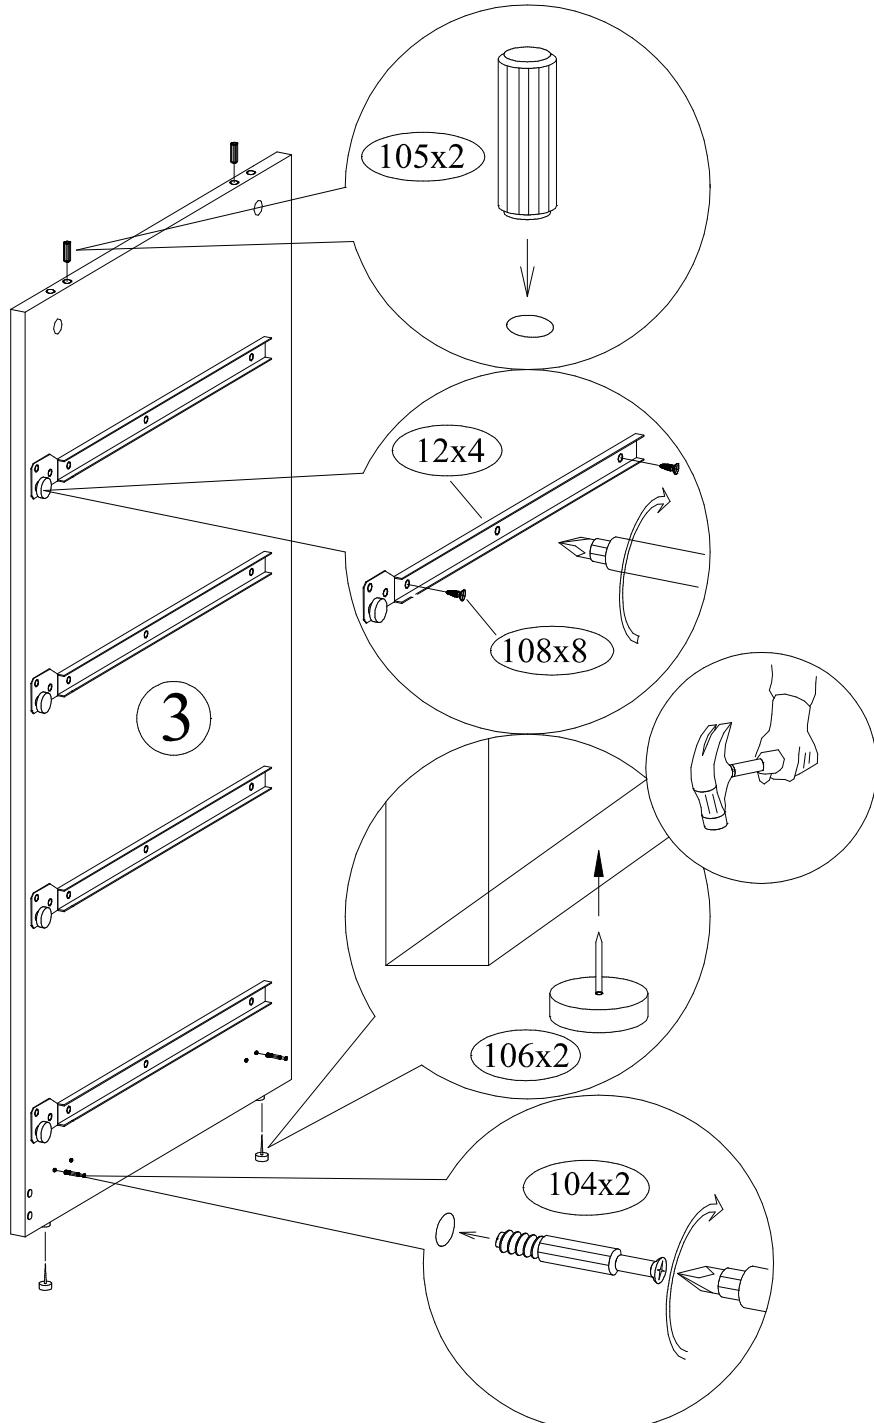


Аналогично установить фурнитуру на стенку боковую правую


② В крышку закрутить дюбели

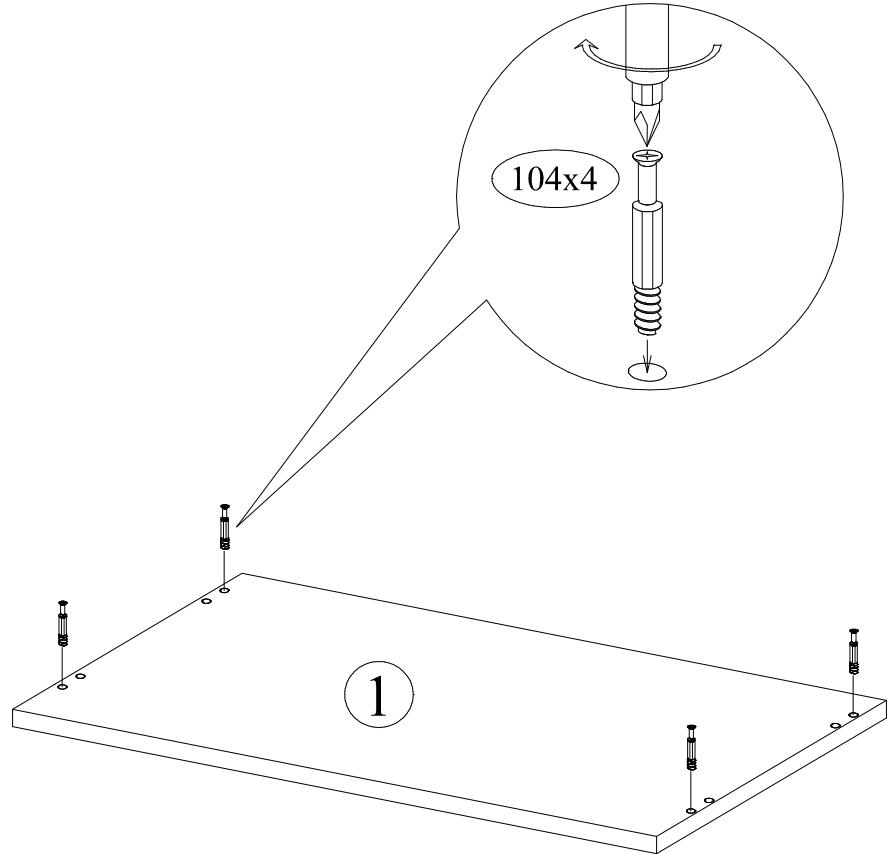

⑦ Выровнять диагонали. Приколотить дно ящика. Прикрутить направляющие. Установить ящики в корпус комода.

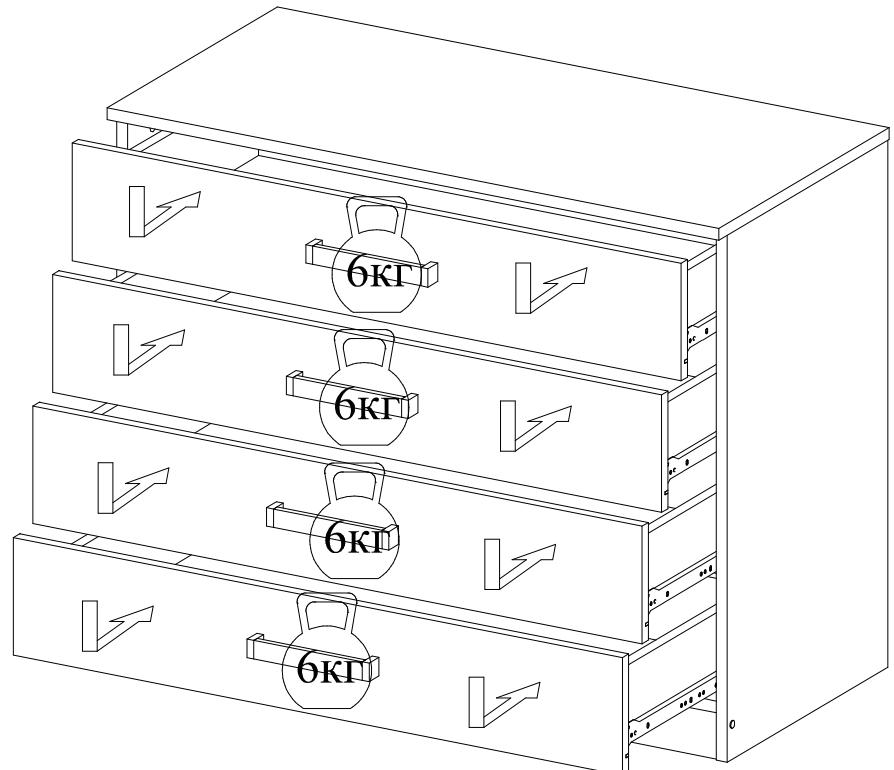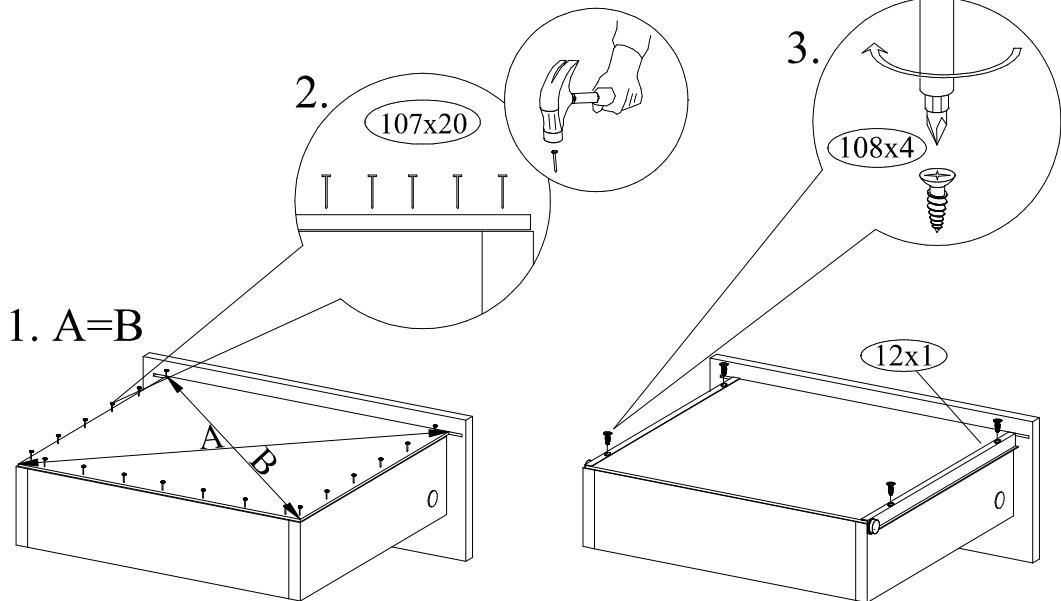


⑥ Собрать ящик

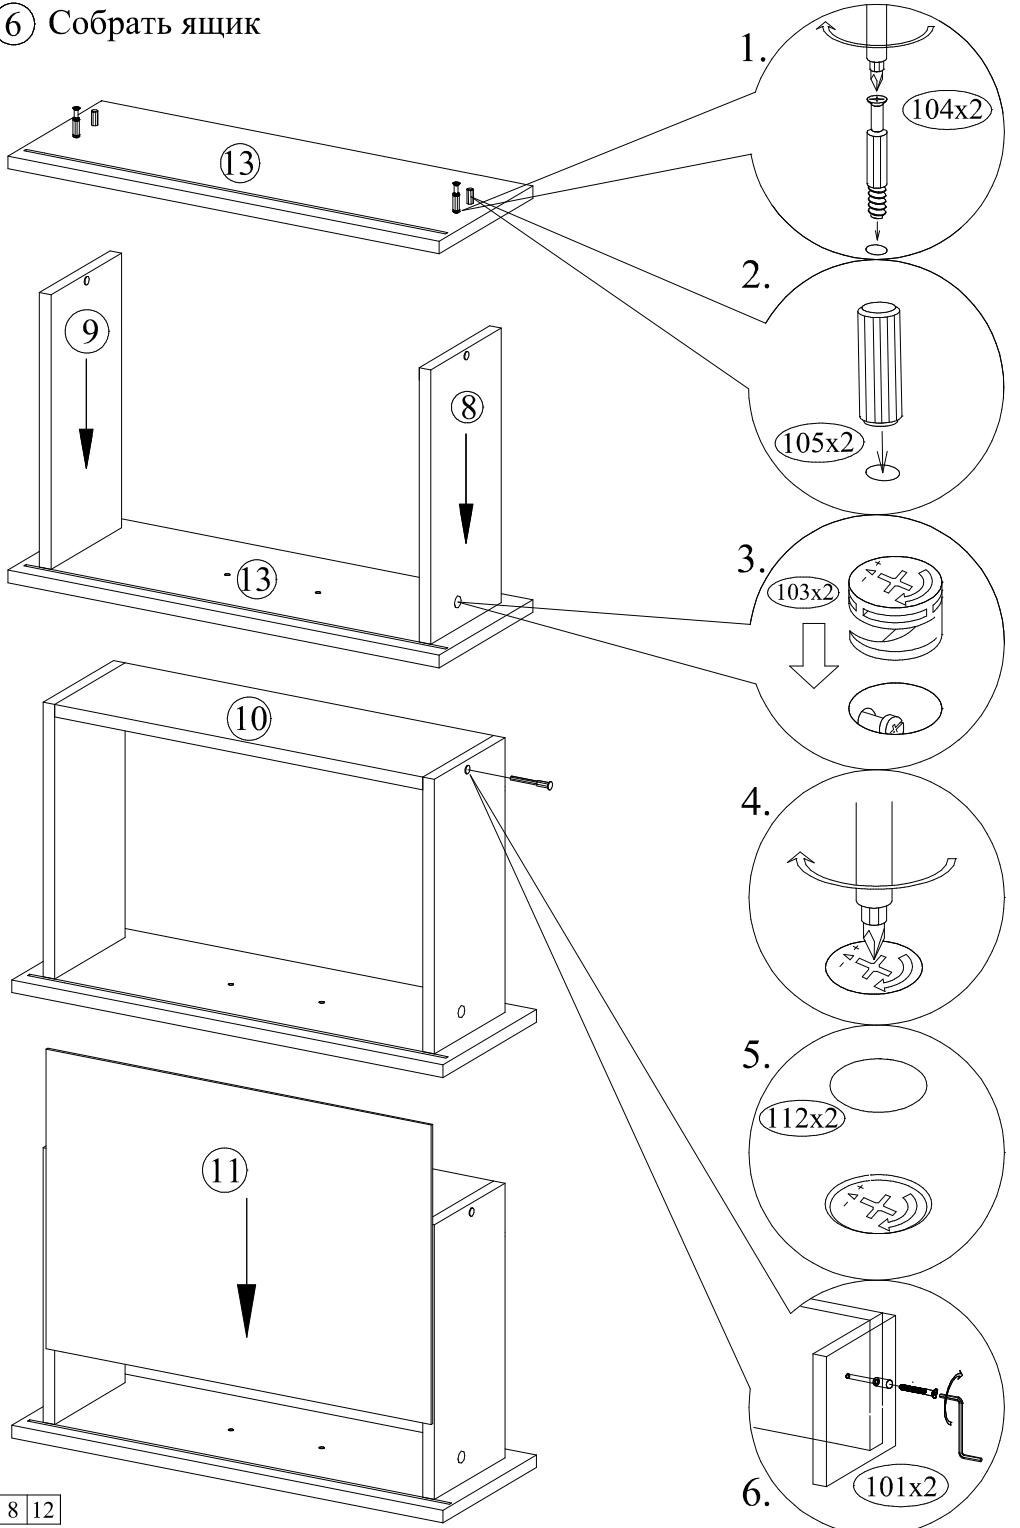


③ К основанию прикрутить цоколь, вставить шканты.  
Соединить основание и стенки боковые.

3.1

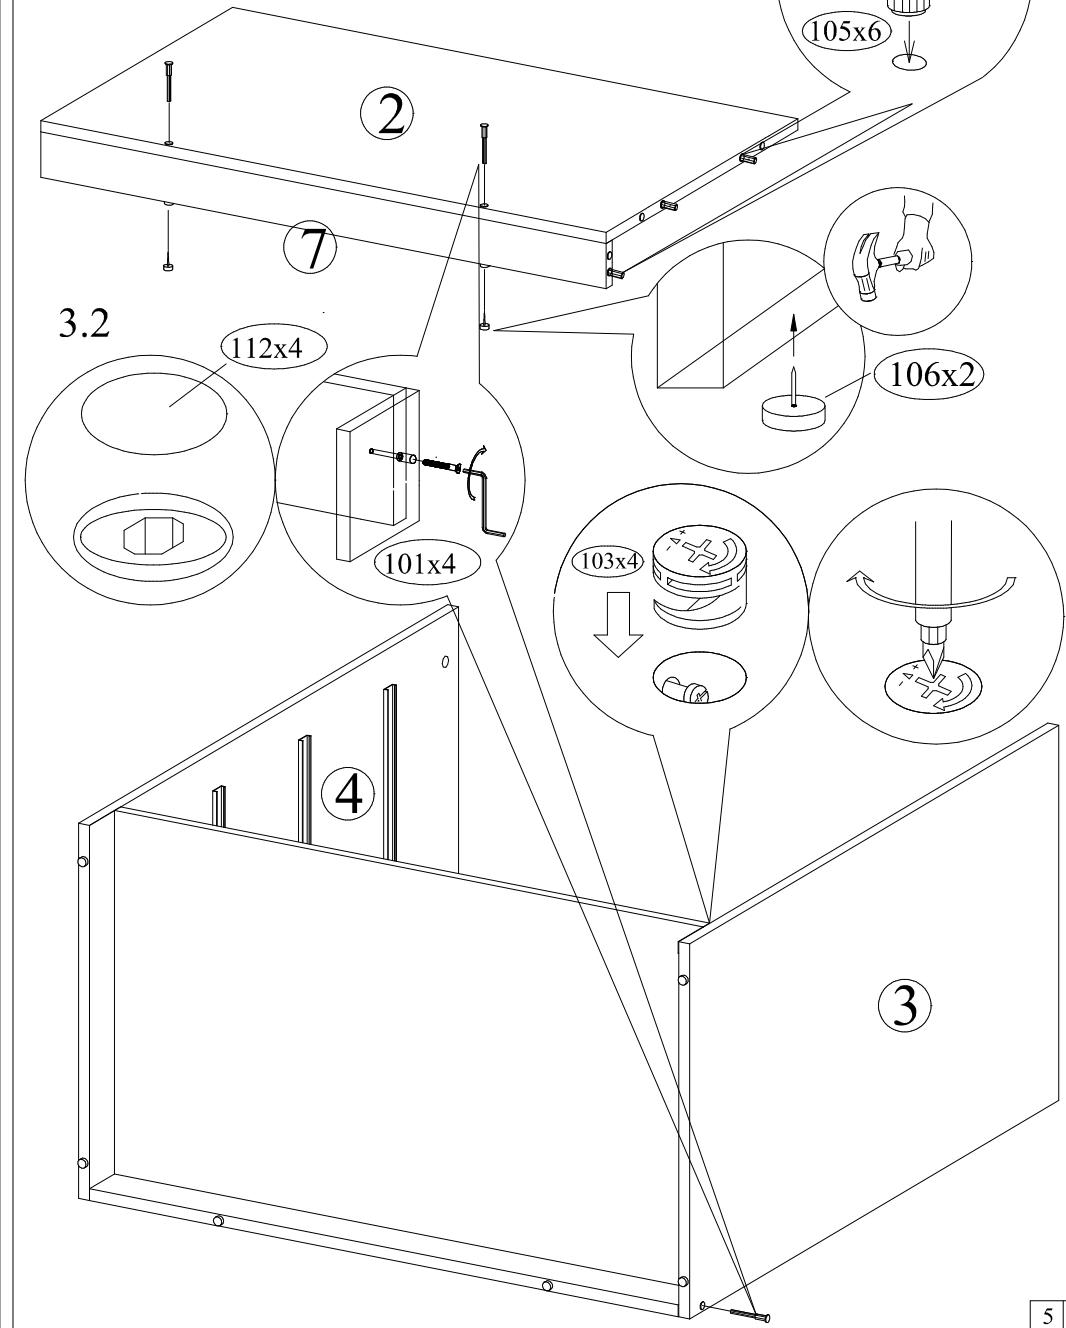



④ Соединить крышку со стенками боковыми

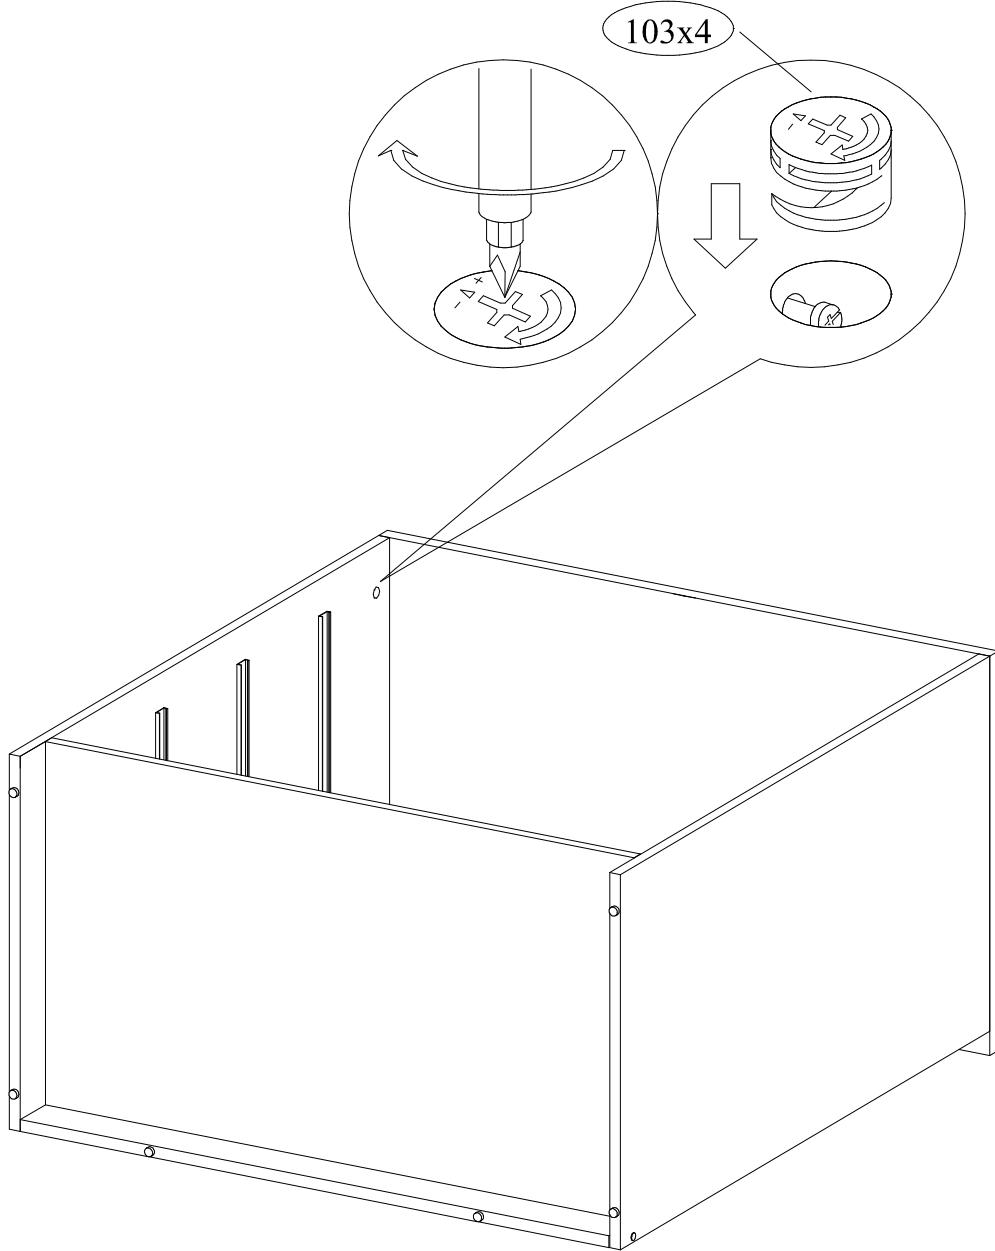


⑤ Приколотить стенку заднюю, закрепить комод к стене.

5.1


Выровнять диагонали  
А=Б

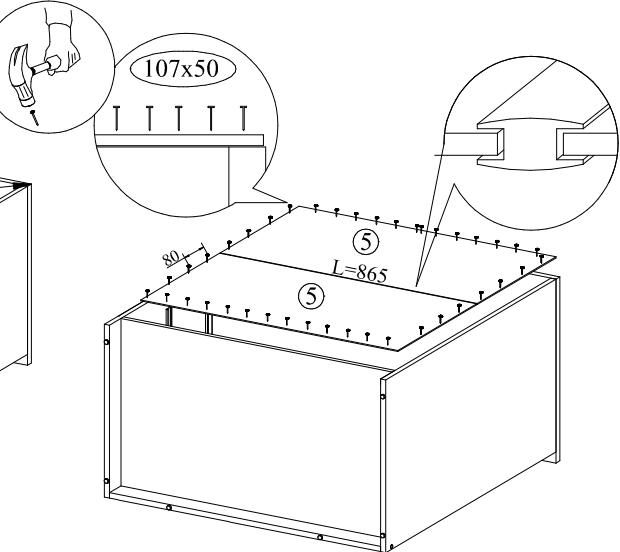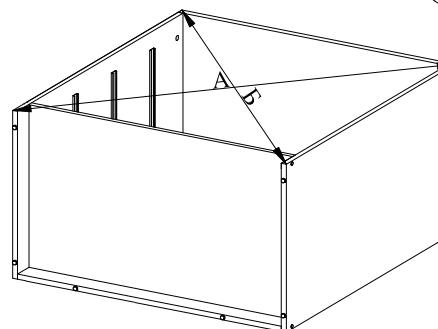


5.2

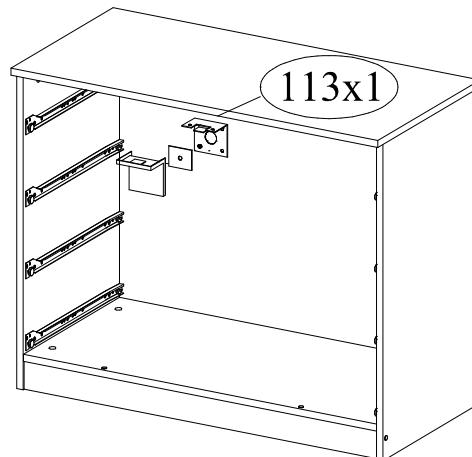


1 приложить уголок к крышке и стенке задней. В стенке задней отметить положение отверстия

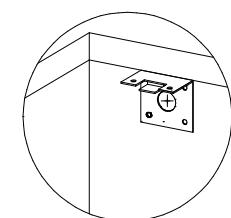


2 просверлить отверстие в  
стенке задней и в стене,  
прикрутить уголок к крышки  
шурпами 4x16

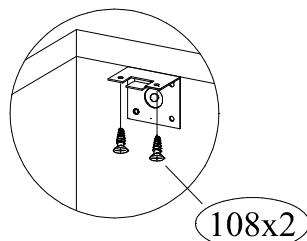

3 при помощи дюбеля притянуть  
комод к стене

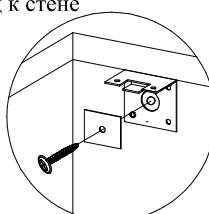

4 установить заглушку

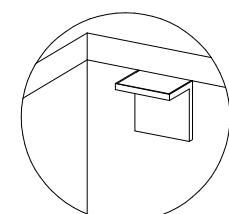

Примечание. Дюбеля (крепеж) для крепления  
комода к стене в комплект фурнитуры не входят,  
покупатель самостоятельно приобретает в  
магазине крепеж специальный предназначенный  
для его типа стены.  
Необходима консультация продавца.