



## ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации Стеллажа «Хаски 4»

Высота: 2050 Ширина: 800 мм Глубина: 450 мм

Поздравляем, вы успешно собрали стеллажа «Хаски»!

### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).


Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

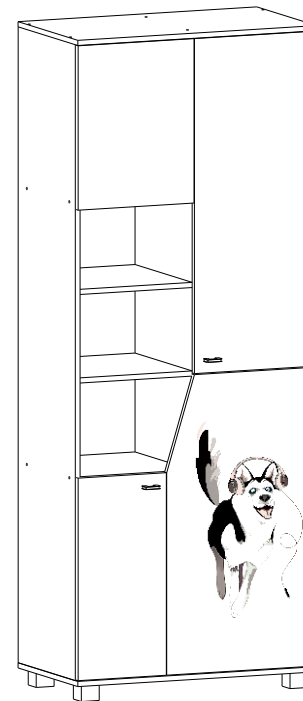


426028, г. Ижевск, ул. О.Кошевого 2/4  
тел./факс: (3412) 655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98  
sale@ivaru.ru www.ivaru.ru



vk.com/ivaru @instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.  
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Взрыв-схема изделия

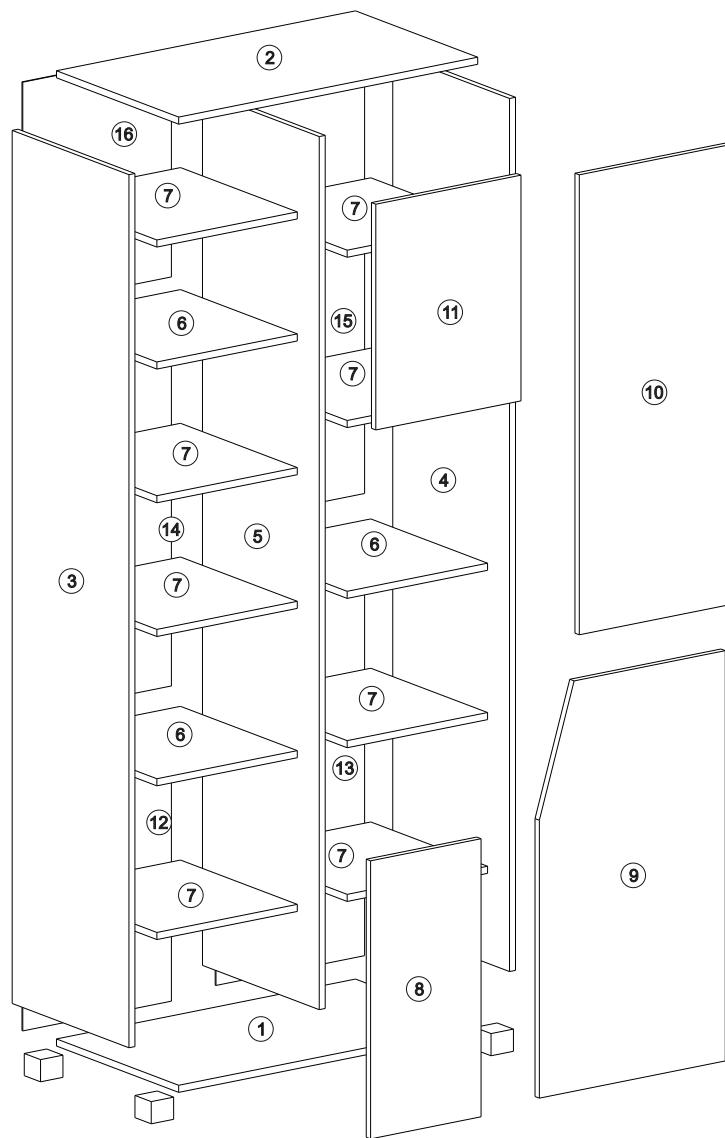

## Установка дверей.


3

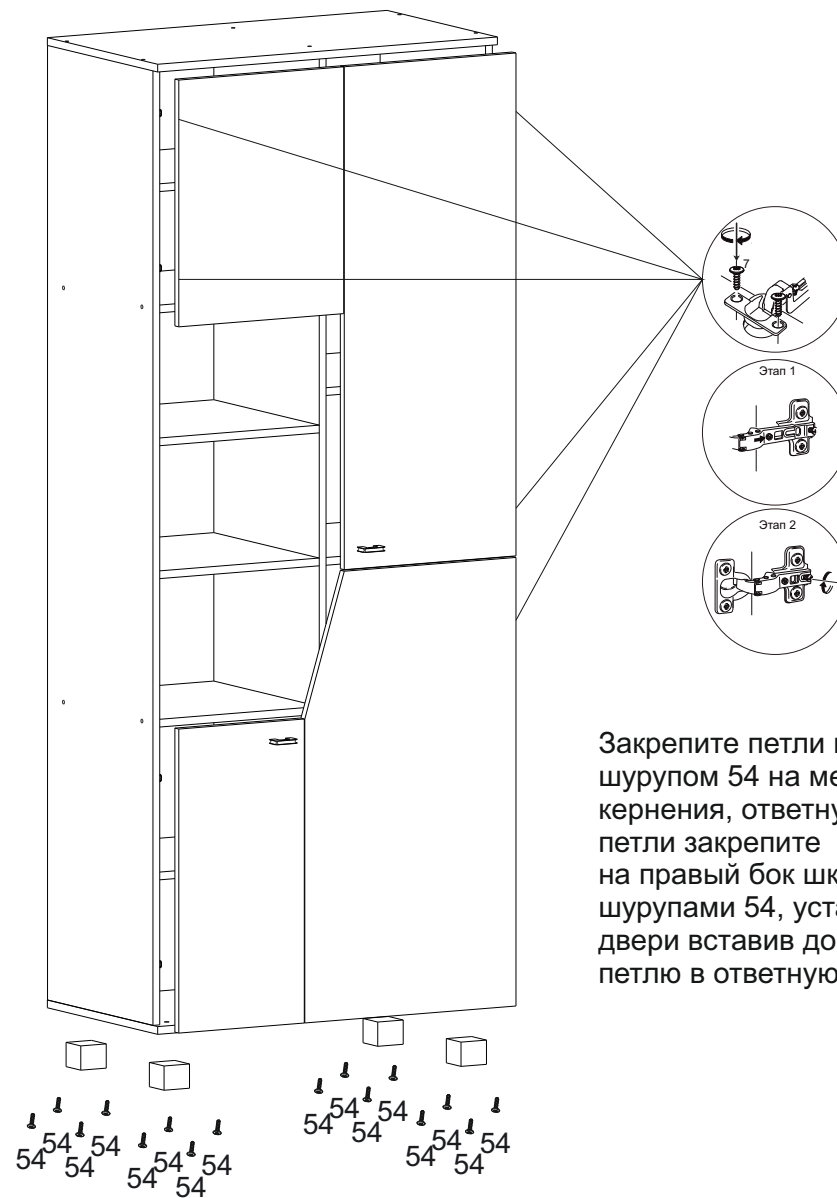

Закрепите петли на двери шурупом 54 на места кернения, ответную планку петли закрепите на правый бок шкафа 3, 4 шурупами 54, установите двери вставив до щелчка петли в ответную планку.

**Сборка шкафа.**

2

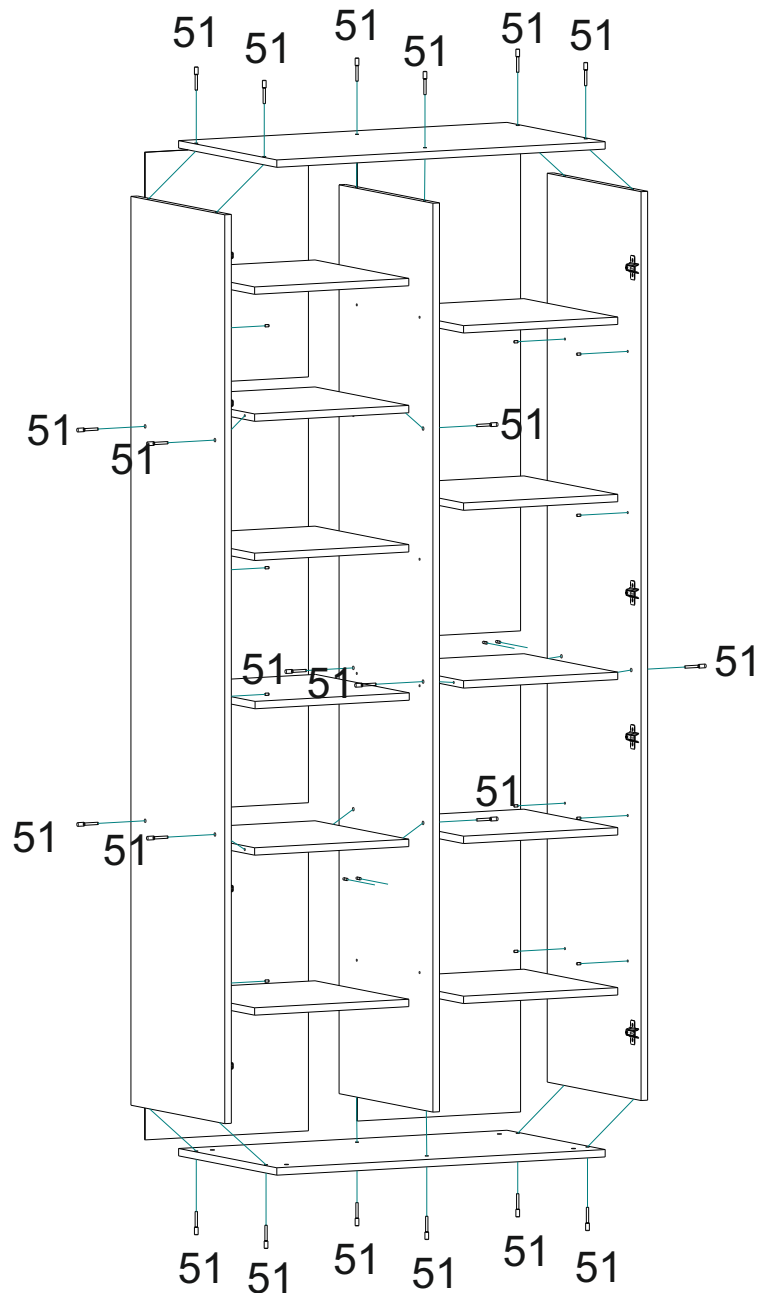
**Комплектность поставки**

№	Наименование деталей	Размер( мм)	Кол-во
1	Дно	800x450	1
2	Верхний горизонтальный щит	800x450	1
3	Левый бок	1968x430	1
4	Правый бок	1968x430	1
5	Перегородка	1968x430	1
6	Горизонтальный щит	376x430	3
7	Полка	376x430	14
8	Дверь	626x295	1
9	Дверь	924x497	1
10	Дверь	1036x404	1
11	Дверь	508x388	1
12	ДВП задняя стенка	636x398	1
13	ДВП задняя стенка	942x398	1
14	ДВП задняя стенка	854x398	1
15	ДВП задняя стенка	1054x398	1
16	ДВП задняя стенка	506x398	1

**Перечень фурнитуры**

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		24 шт.
112	Полкодержатель		32 шт.
54	Шуруп 3,5*16		48 шт.
125	Гвоздь 2x25		40 шт.
106	Опора регулируемая		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
64	Петля накладная		8 шт.
108	Ключ 4 мм.		1 шт.
110	Шайба мебельная		17 шт.
255	Ручка		2 шт.

## Подготовка бокавин тумбы.

1

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите инструкцию.

Что необходимо для сборки:

1. Рекомендуется два человека.
2. Отвёртки или шуруповёрт с насадками (одна плоская, 2 вида крестовых отвёрток)
3. Шестигранник (входит в комплект поставки).
4. Молоток.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить непосредственно на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки

Закрепите ответную планку петли 64 к бокам шкафа 4, 5 шурупами 54 .

