#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОС	СТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.
Дата выпуска изделия	
Дата реализации	
Штамп ОТК	

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель неоходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40\*C .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

## ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


# НМ 011.47-01 М2 Стол письменный 1300 x 600 x h 750

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выбор мебели – серьезная и непростая задача! С удачным выбором Вас! Акварель, Фанк




#### Оливия

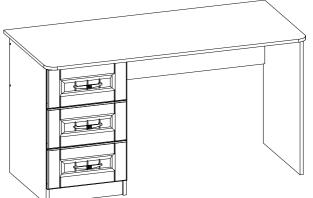

Россия, 607 603 Нижегородская обл.,г. Богородск, ул. Чернышевского, 1 тел./ факс: (831–70) 2-47-66, 2-47-55





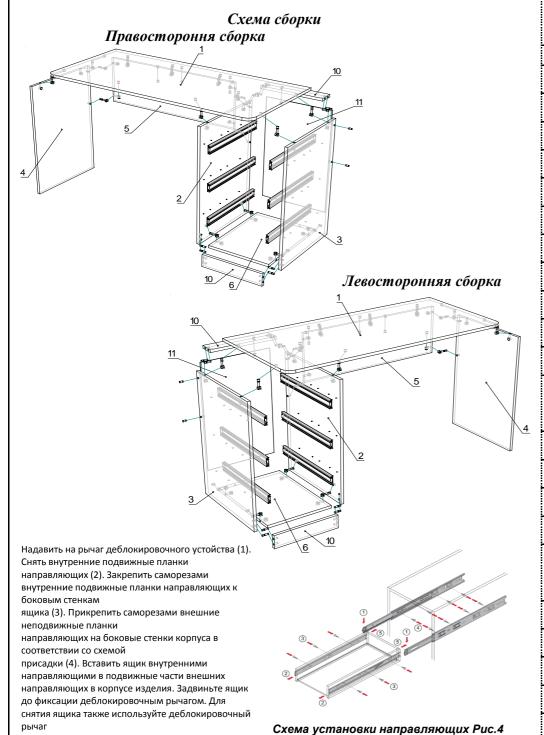

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру Пакет 2 из 2

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
029	Заглушка эксцентрика	29	
031	Шкант 8х30	8	
015	Шток эксцентрика концевой	4	
012	Шток эксцентрика одинарный	25	
002	Шуруп 3,5х16	48	2) withinfillian
001	Шуруп 3x16	61	2) attimination
006	Шуруп 4х30	12	2 winnining
011	Эксцентрик	29	+
034	Наконечник	6	
044	Шариковые направляющие 450мм	3	The second of th
020	Заглушка самоклеющаяся	2	

# Комплектовочная ведомость на фурнитуру.

Фасады Акварель, Фанк. Пакет 1 из 2

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
007	Шуруп 5x30	6	3 Action Military
036	Ручка-скоба С-31	3	
035	Амортизатор	6	

# Комплектовочная ведомость на фурнитуру.

### Фасады Оливия. Пакет 1 из 2

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
007	Шуруп 5х30	6	3 Committee
037	Ручка-скоба С-9	3	
035	Амортизатор	6	

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

#### Комплектовочная ведомость на детали

110000000000000000000000000000000000000				
Поз.	Наименование	Размеры	Кол.	
	Каркас			
	Dayom 2 us	. 2		

Hakem 2 us 2			
1	Крышка	1300x600	1
2	Ст.вертик.	734x500	1
3	Ст.вертик.	734x500	1
4	Ст.вертик.	734x500	1
5	Ребро жесткости	864x300	1
6	Ст.гориз.	368x499	1
7	Ст.ящика бок.	450x140	3
8	Ст.ящика бок.	450x140	3
9	Ст.ящика	310x140	3
10	Плинтус	368x80	2
11	Ст.задняя ДВПО	650x396	1
12	Дно ящика ДВПО	338x456	3


# Фасады Акварель, Фанк

I	Iai	кет	1	из	2	

13.1	Ст.фас.ящика (цветная)	214x396	1
13.2	Ст.фас.ящика	214x396	2

### Фасады Оливия Пакет 1 из 2

13	Ст.фас.ящика	214x396	3

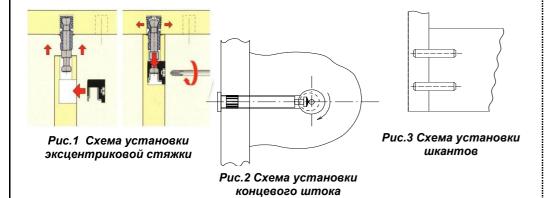

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

#### Подготовка к сборке.

- 1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
- 2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
- 3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка,
- 4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

#### Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

#### Последовательность сборки


#### Стол может собираться как на левую так и на правую стороны.

- 1. На стенках вертикальных поз. 2;3;4 шурупами 3х16 закрепить наконечники.
- **2.** На стенках вертикальных поз.2,3шурупами 3,5х16 закрепить направляющие по разметке.
- **3.** Соединить стенки вертикальные поз.2,3 со стенкой горизонтальной поз.6 эксцентриковыми стяжками (рис.1), а плинтус поз.10 соединить с помощью шкантов 8x30 (рис.3).
- **4.** Ребро жесткости поз.5 соединить со стенками вертикальными поз.3;4 (в зависимости от варианта исполнения) либо поз.2;4 при помощи штока эксцентрика концевого (рис.2).
- **5.** Крышку поз.1 соединить со стенками вертикальными поз.2;3;4 эксцентриковыми стяжками (рис.1). Закрыть заглушками шляпки эксцентриков и техотверстия


#### Сборка ящиков

- 1. Соединить стенку ящика поз.9 с боковыми стенками ящика поз. 7,8 с помощью шурупов 4х30.
- 2. Соединить фасадные стенки ящика поз.13.1,13.2 с боковыми стенками ящика поз.7,8 с помощью стяжки эксцентриковой.
- 3. Закрепить дно ящика поз.12 с помощью шурупов 3х16, вставив его в паз на стенке фасадной ящика поз.13.1,13.2.
- 4. Закрепить на стенках ящика боковых ответные планки направляющих шурупами 3,5х16.
- 5. Вставить ящики в проем.
- 6. В местах соприкосновения стенок фасадных ящика с панелями каркаса наклеить аммортизаторы.
- 7. Закрыть эксцентриковые стяжки заглушками.



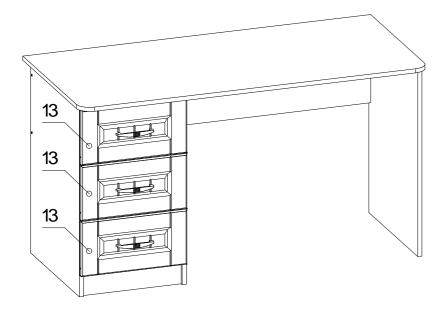

Фасады Оливия

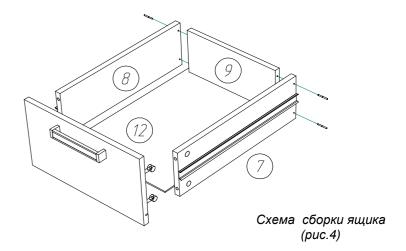




Схема сборки ручки (puc.5)