

При возникновении вопросов по сборке
обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

Комплект деталей

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт.
2	Стойка левая	1	Шт.
3	Топ (крыша)	1	Шт.
4	Дно	1	Шт.
5	Цоколь	2	Шт.
6	Полка верхняя	1	Шт.
7	Полка нижняя	1	Шт.
8	Перегородка верхняя	1	Шт.
9	Перегородка нижняя	1	Шт.
10	Стенка задняя	2	Шт.
11	Стенка задняя	1	Шт.
12	Дверь	2	Шт.


ВНИМАНИЕ! Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.

Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей.
Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки.
Собранные изделия установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

Фурнитура:

Конфирмат 30 шт.	Заглушка для конфирмата 30 шт.	Ключ для конфирмата 1 шт.	Саморез 3,5x11 9 шт.	Овальная перекладина 1шт.	Штангодержатель 2 шт.	Заглушка для дверей купе 1 ком-кт.
						
Подпятник 8 шт.	Гвоздь 1.2x20 1 упаковка.	Скоба для задней стенки 10 шт.	Евровинт 6,3x13 4 шт.	Рельс верх /низ ком-кт.		

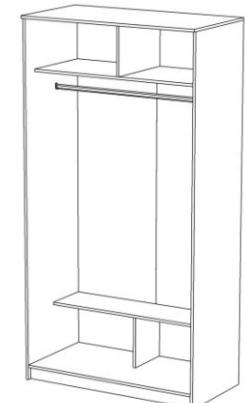

Изделие в сборе без рельсов и дверей