

Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготавливает принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготавливатель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

Правила эксплуатации:

- Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
- Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
- Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
- Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
- Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
- Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
- Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
- При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
- Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
- Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
- Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
- При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет

Дата согласования 27.10.2021


Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

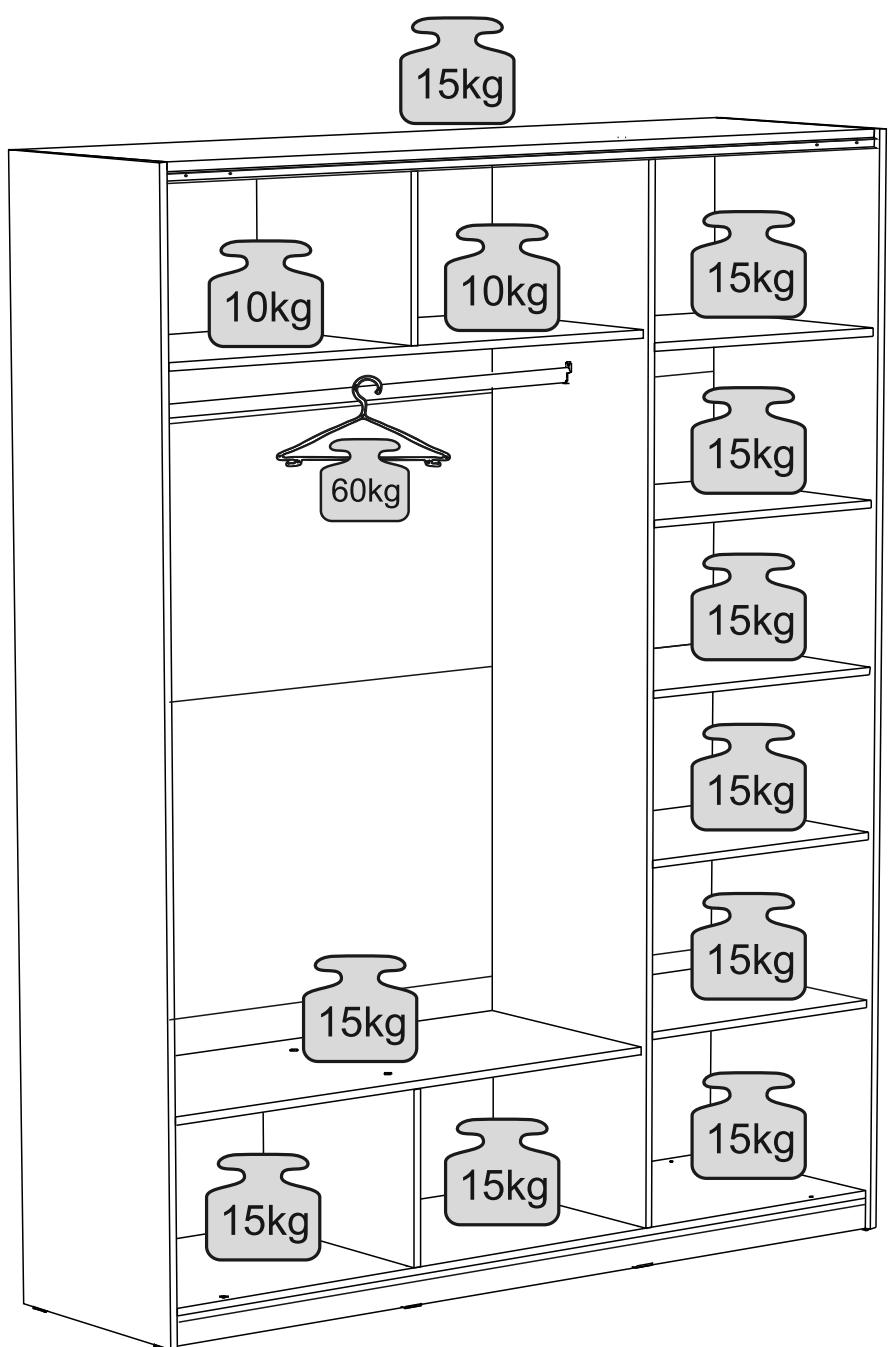

Спецификация деталей шкафа-купе 3-х дверный					
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер	Ширина шкафа	
				1800	2100
1	A	Внешняя стоевая	2288x504	1	1
	A1	Внешняя стоевая	2288x504	1	1
	B	Перегородка	2193x485	1	1
	J	Ручка L-образная	2232	2	2
	K	Ручка Б-образная	2232	4	4
2	C	Крыша	1760x488 2060x488	1 1	
	D	Дно	1760x488 2060x488	1 1	
	E	Полка	576x476 676x476	5 5	
	M	Полка	1168x476 1368x476	2 2	
	N	Стойка	361x474	2	2
	F	Цоколь	1759,5x60 2059,5x60	2 2	
	G	Задняя стенка ХДФ	1790x555 2090x555	4 4	
	O	Шлегель на клеевой основе	5000x12	1	1
	Y	Шлегель на клеевой основе	5000x6	1	1
	U	Инструкция		1	1
	H	Направляющая верхняя	1758 2058	1 1	
	I	Направляющая нижняя	1754 2054	1 1	
	P	Штанга овальная	1162 1362	1 1	
Комплект направляющих	Q	Планка соединительная	574 674	2 2	
	R	Планка соединительная	1166 1366	3 3	
	S	Метизы на шкаф 3-х дверный		1	1
	T	Комплект фурнитуры Hettich Tl-m для 3-х дверного шкафа		1	1
3,4,5	L	Дверная секция ЛДСП	604x558 704x558	8 8	
	L	Дверная секция Зеркало	604x558 704x558	4 4	
	W	Пенопласт	600x64x17	12	12

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочтайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

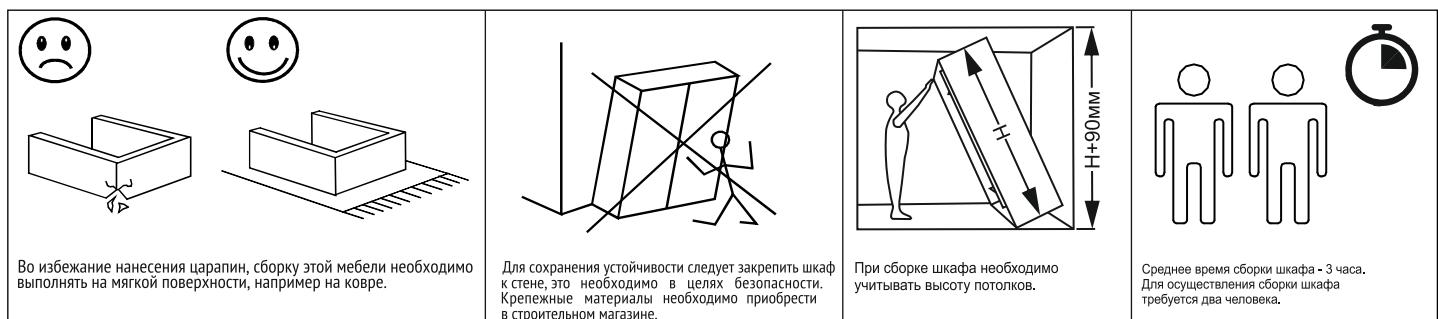


Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе

 Использовать пенопласт из упаковки			16x 6x34	24x Ø15	20x 6x12,6	28x D8
24x 3,5x16	110x 3,5x12	12x 7x50	Шток эксцентрика	Стяжка эксцентрика	Дюбель	Муфта
Саморез	Саморез	Будобинт				
28x 8x30	8x 6x34	8x Подплитник	20x Полкодержатель «Флиппер»	2x Уголок крепежный	9x Пластина соединительная	2x Штангодержатель
Шкант 8x30	Шток эксцентрика комби		Ø 4mm Заглушка	Ø 8mm Заглушка	Гвоздь 1,6x25	Соединитель задней стенки Гвоздь 2x25
						1x Ключ шестигранник 4мм

Фурнитура для установки дверей

2x	2x	1x	1x	1x	4x	2x	<i>*Комплект доводчиков</i>	
6x	1x	2x	2x	2x	2x	2x		2x
3,5x25	M4x6	3,5x16	6,3x12,5	M5x25	5мм		3,5x15	
14x	2x	24x	36x	2x	1x		2x	
Направляющая верхняя	Направляющая нижняя	Rучка Б-образная	Rучка L-образная	Штанга	Шлегель	Планка срединительная (пластик)	L=1758(а) 2058(б)	L=1754(а) 2054(б)


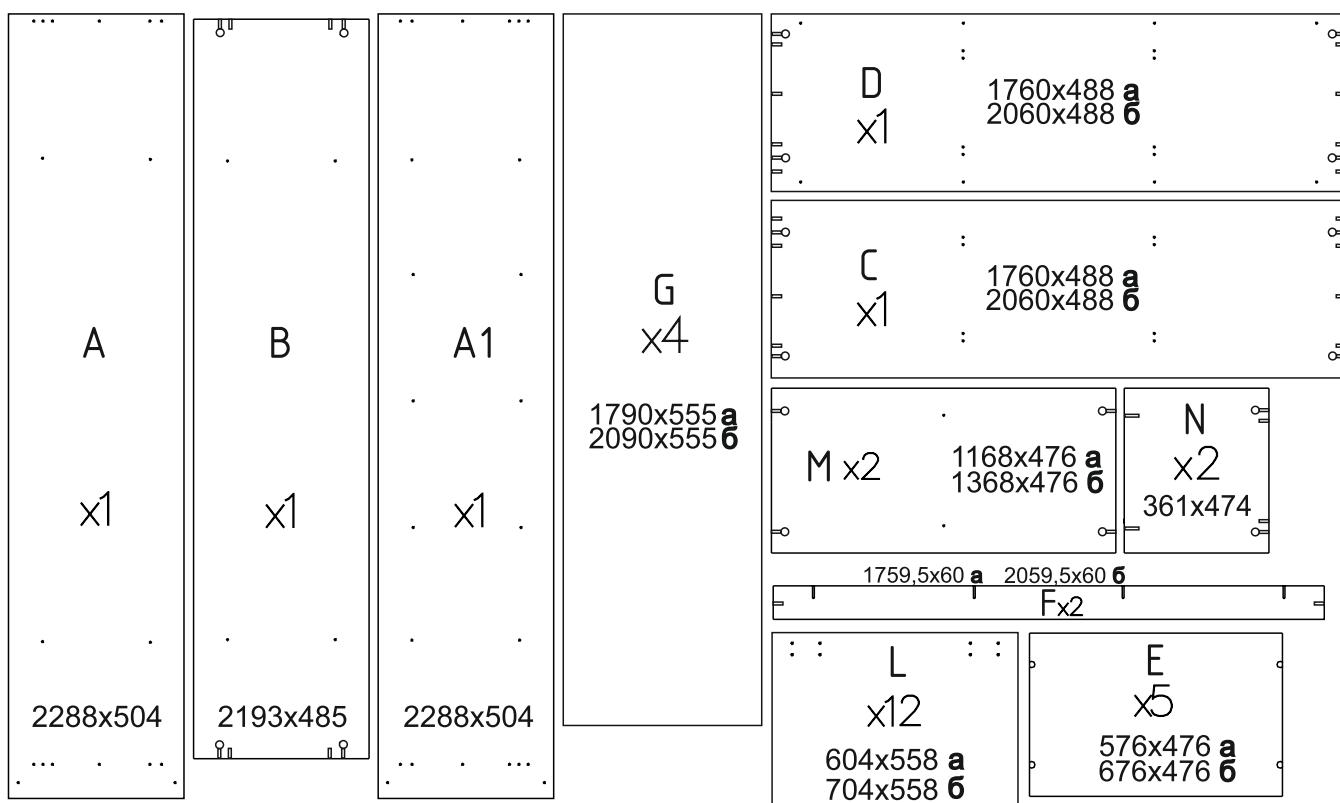


а- для шкафа шириной 1800мм
б- для шкафа шириной 2100мм

*- Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

1**x20**

Полкодержатель «Флиппер»

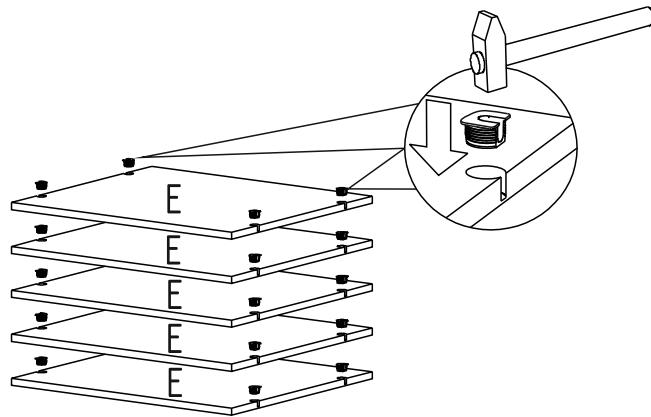**2**

муфта



Дюбель М6x12,6




Шкант 8x30



Шток эксцентрика






Шток эксцентрика комби


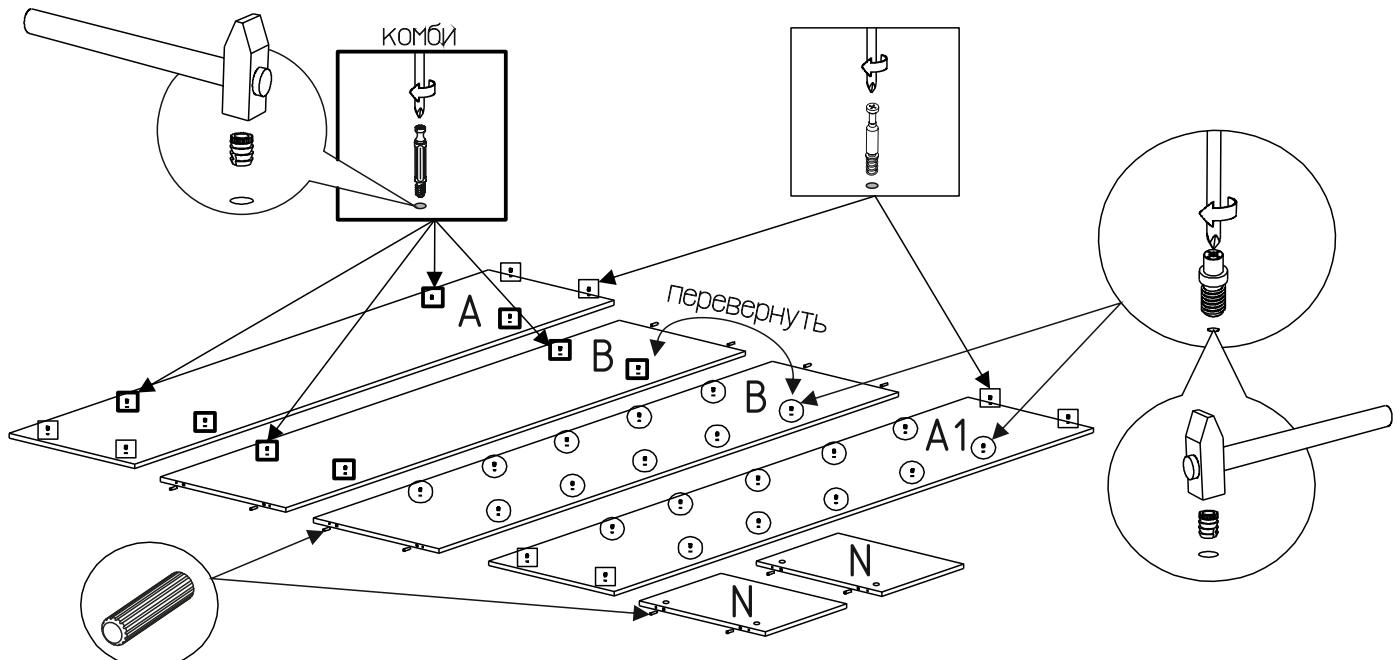
**3**




Шкант 8x30



Шток эксцентрика

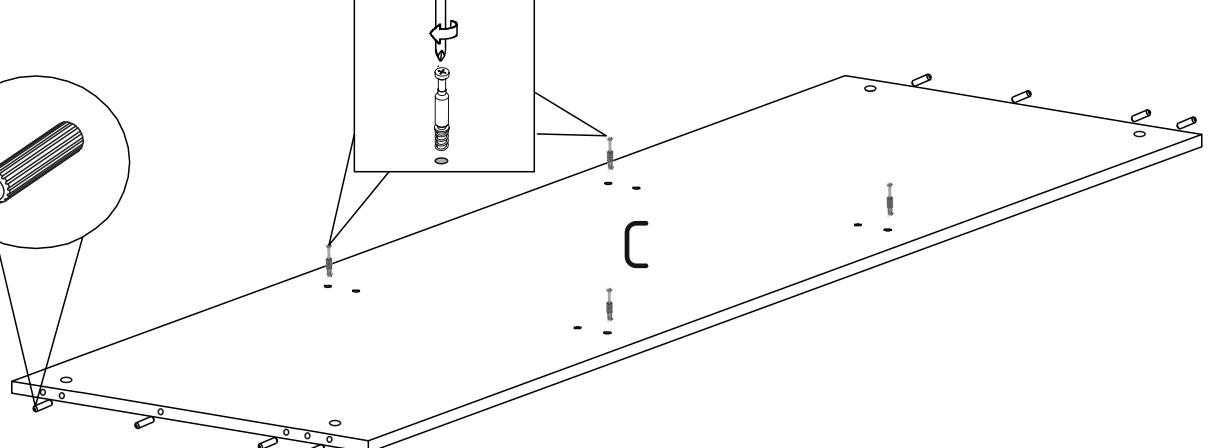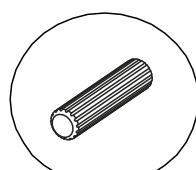

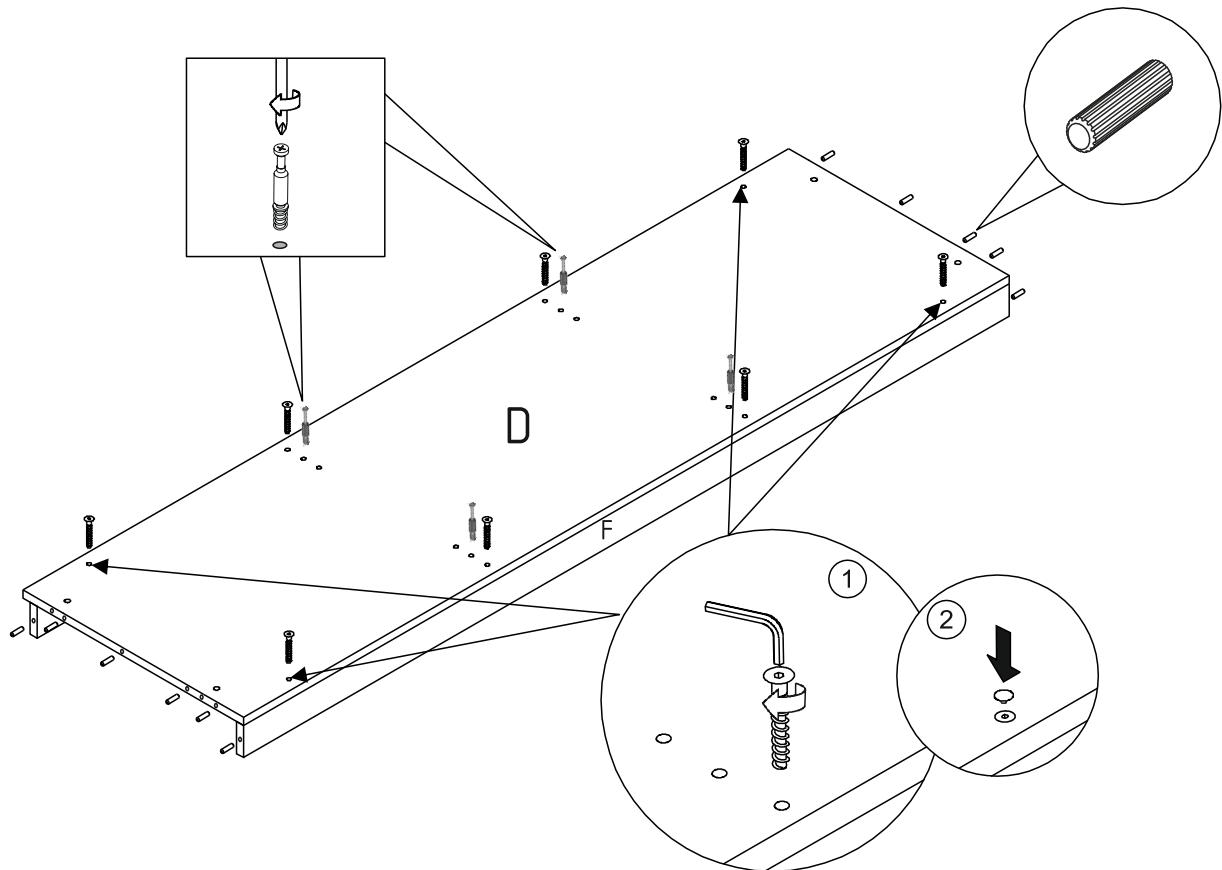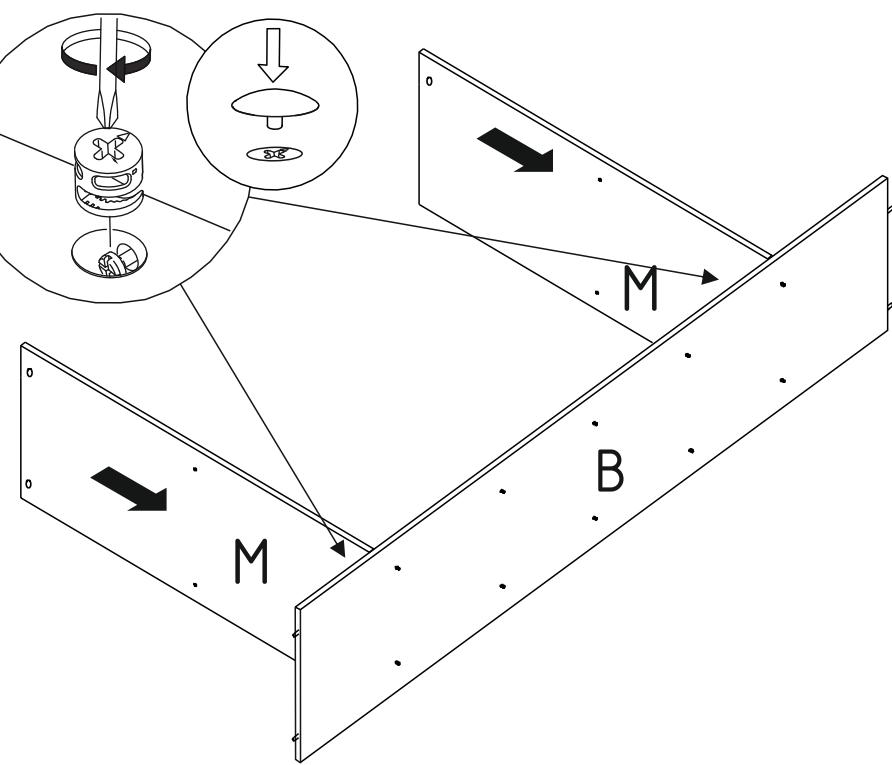4**5**

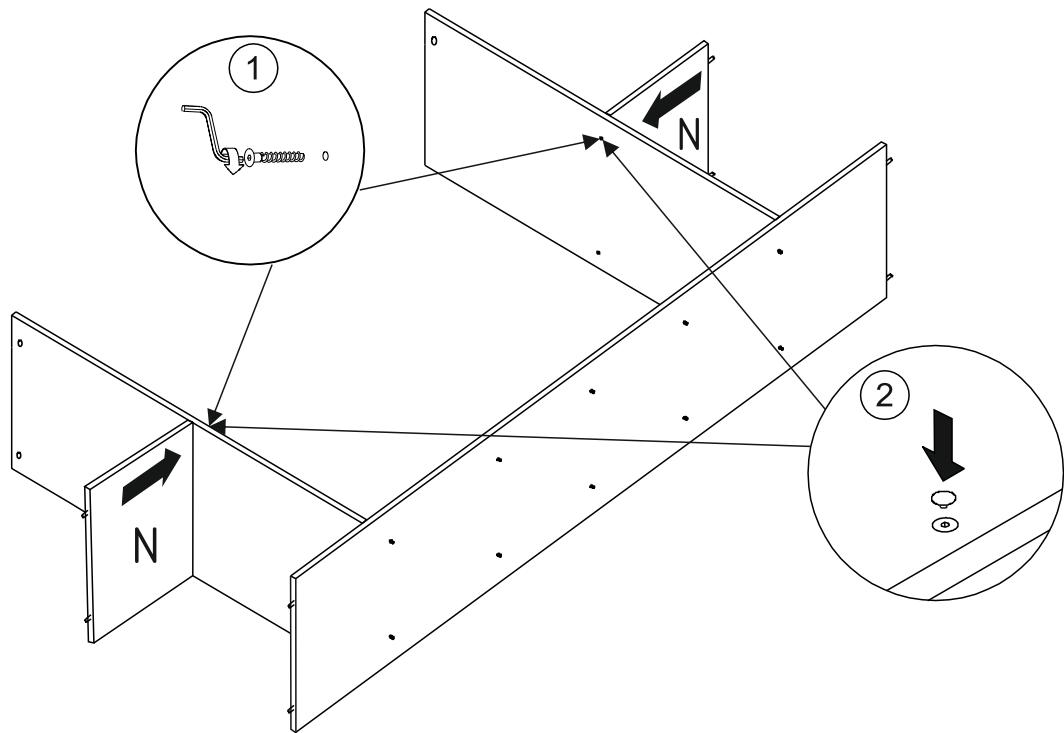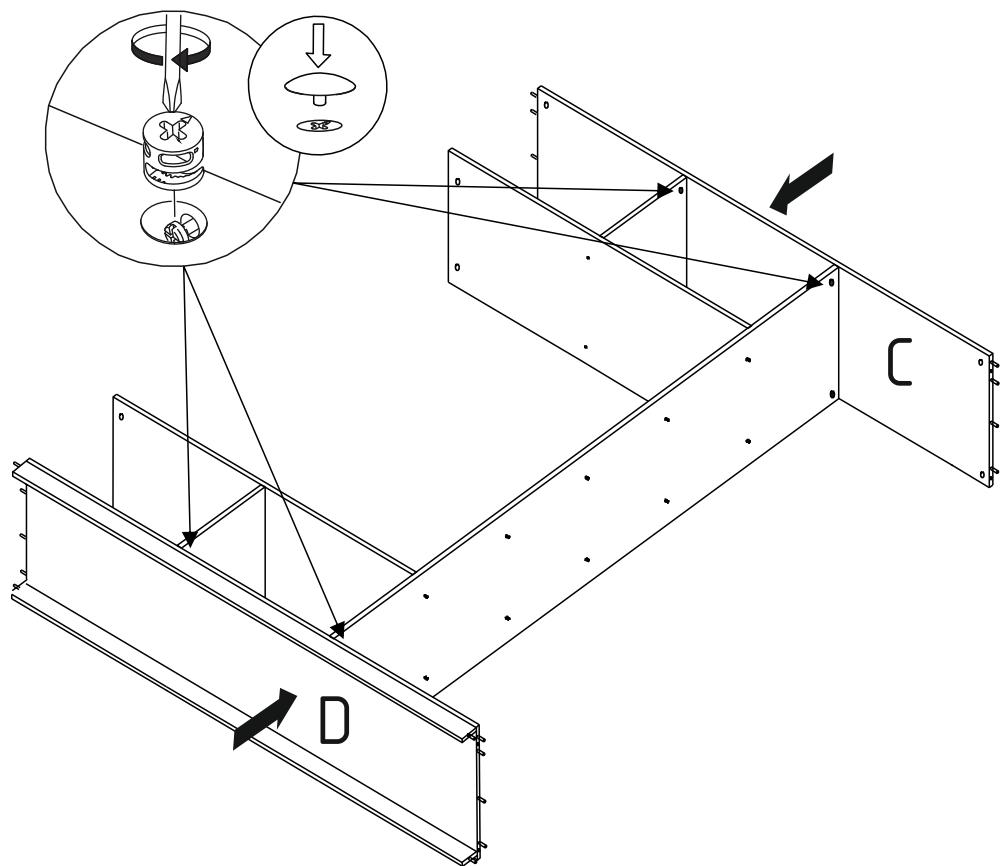6**7**

8

Стяжка эксцентриковая




Подпятник



Саморез 3,5x16



Заглушка эксцентриковая

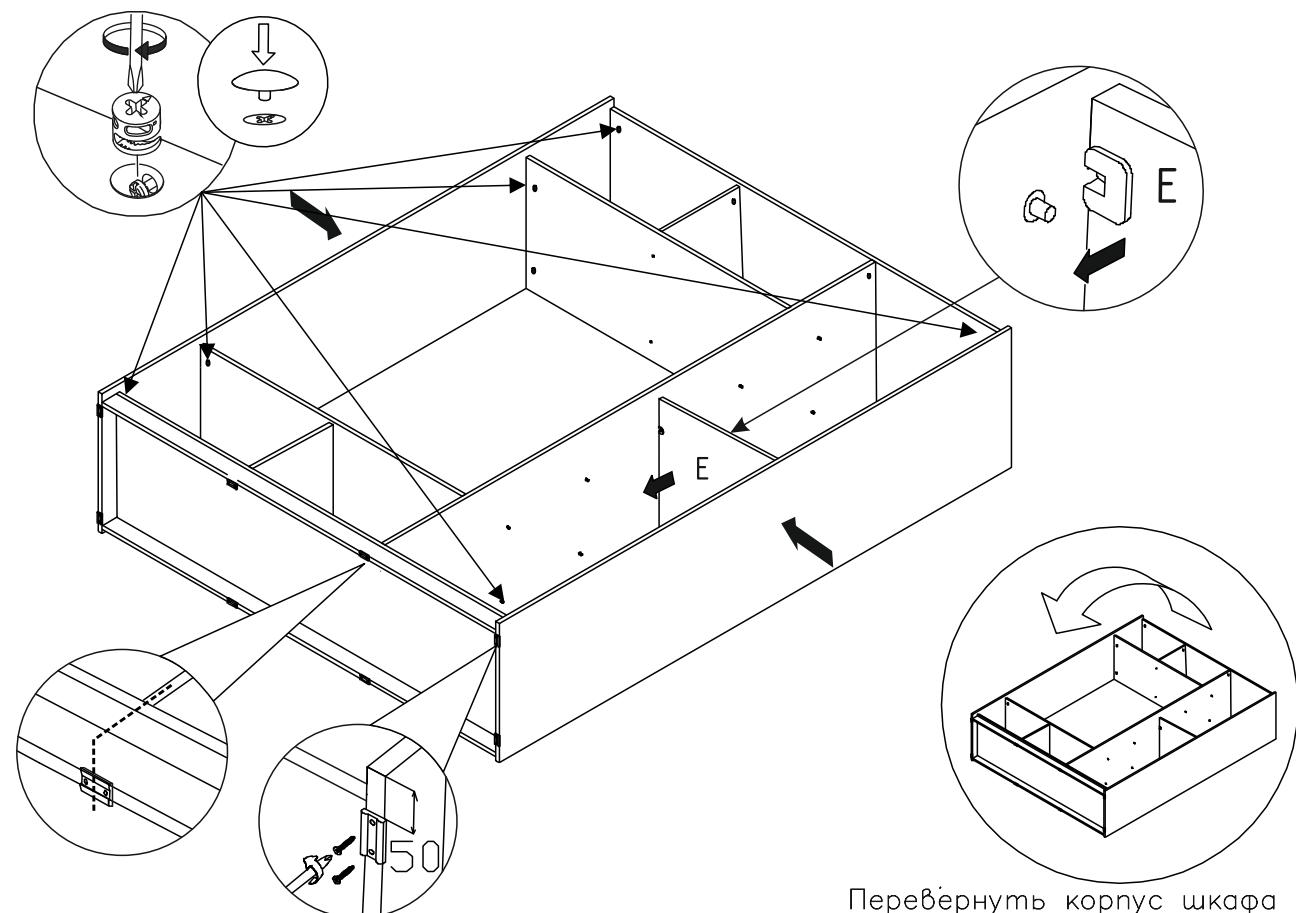




Перевернуть корпус шкафа
через цоколь

9

Гвоздь 1,6x25



Планка соединительная

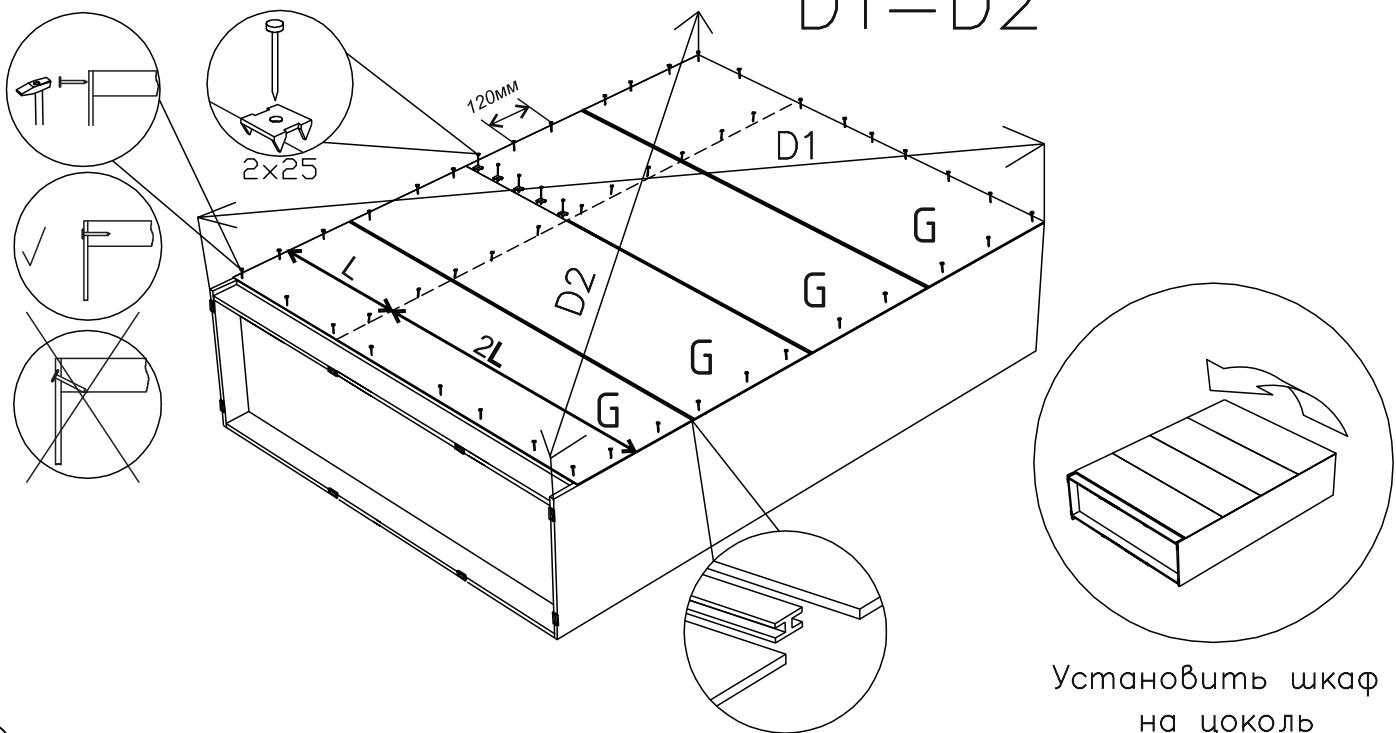Соединитель задней
стенки + гвоздь 2x25

Установить шкаф
на цоколь

10








Штангодержатель x2



Саморез 3,5x16 x4



Штanga x1

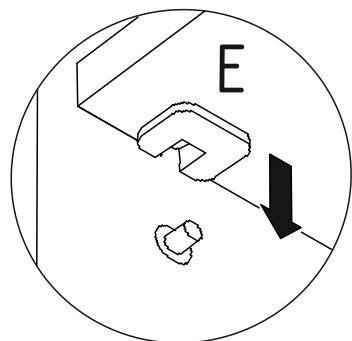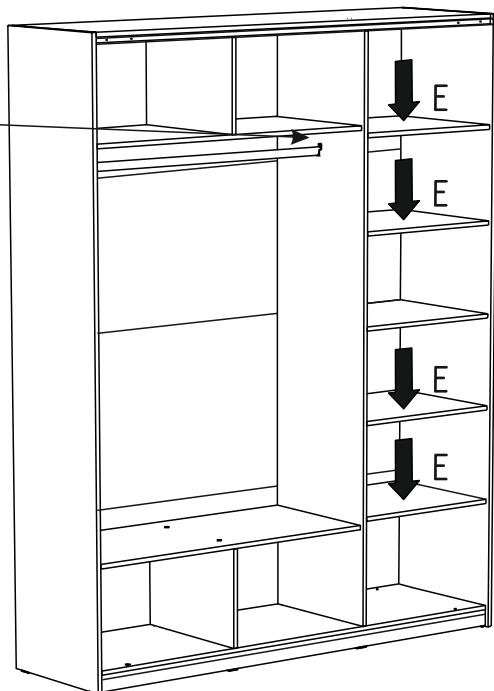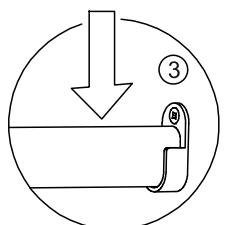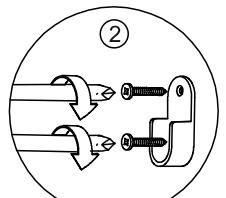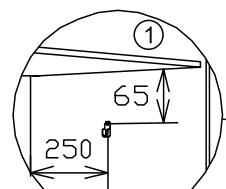



11








Уголок крепежный x2



Саморез 3,5x16 x4




3,5x16

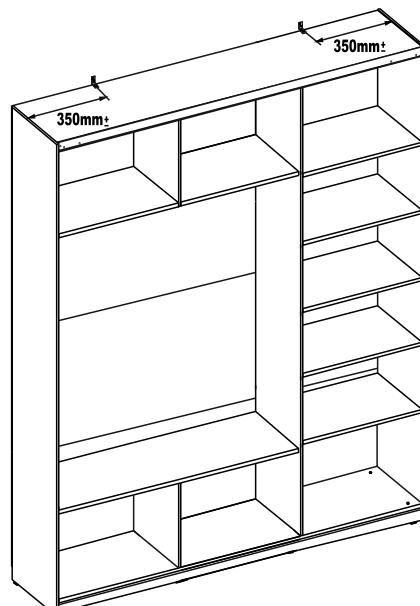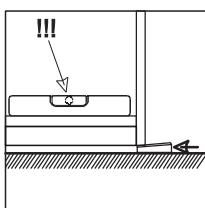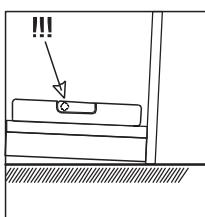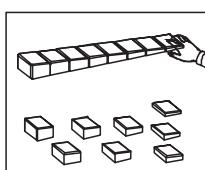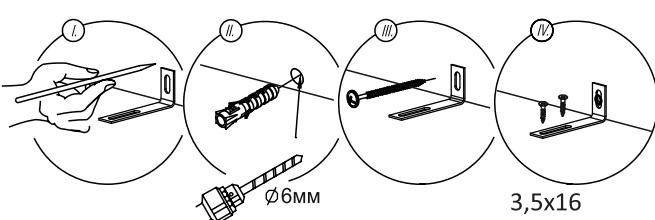


x2
x3

12

комплект роликов



2x



2x



14x



22x






направляющая верхняя







направляющая нижняя





Установка верхней направляющей

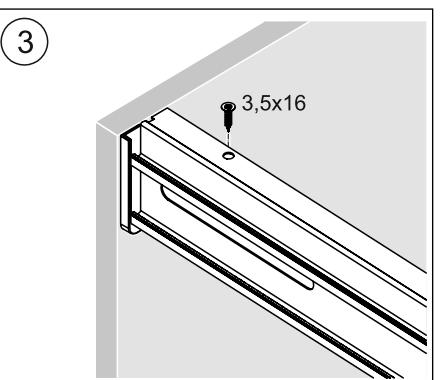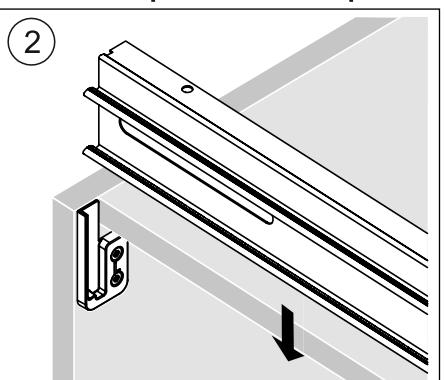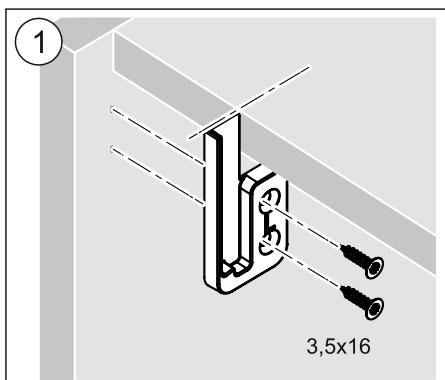




Установка нижней направляющей

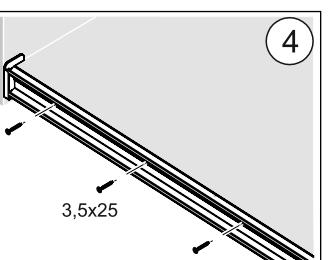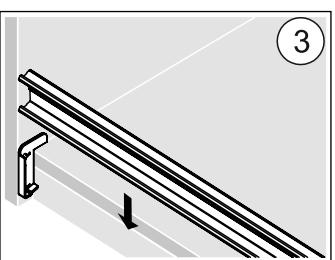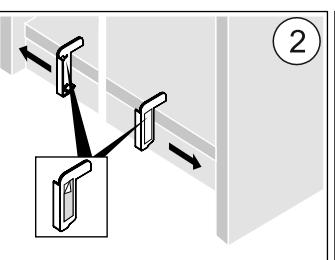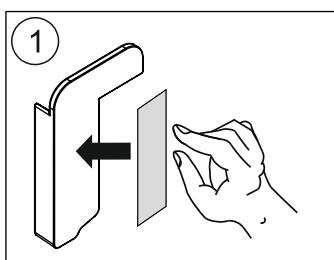**13**










комплект доводчиков



без доводчиков

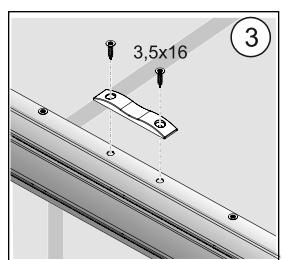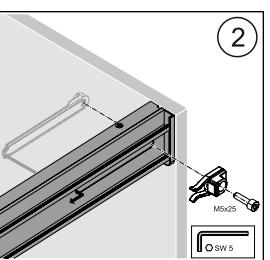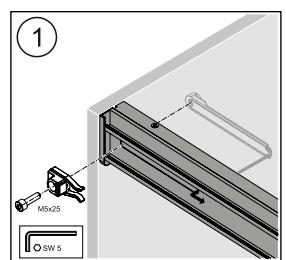


с доводчиками

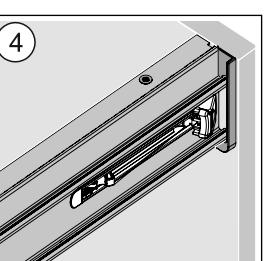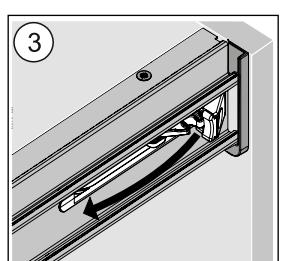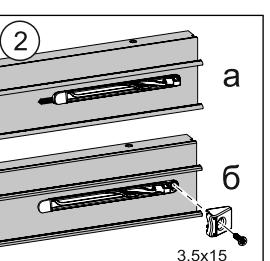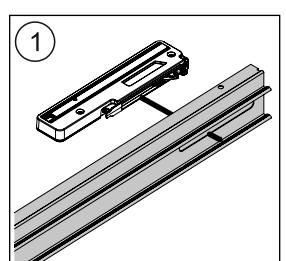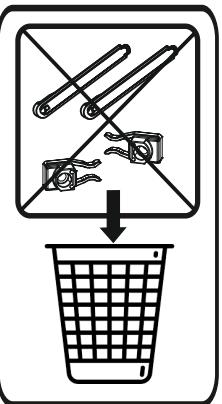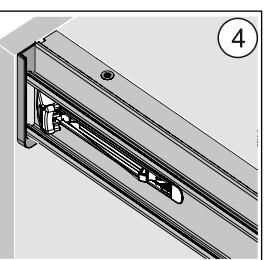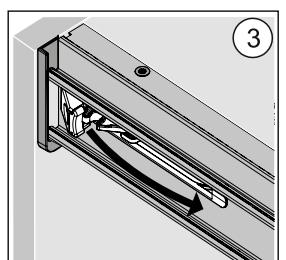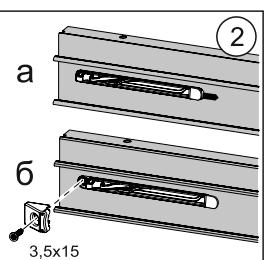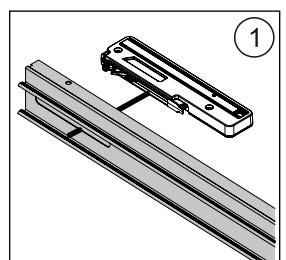

14




Задняя левая дверь

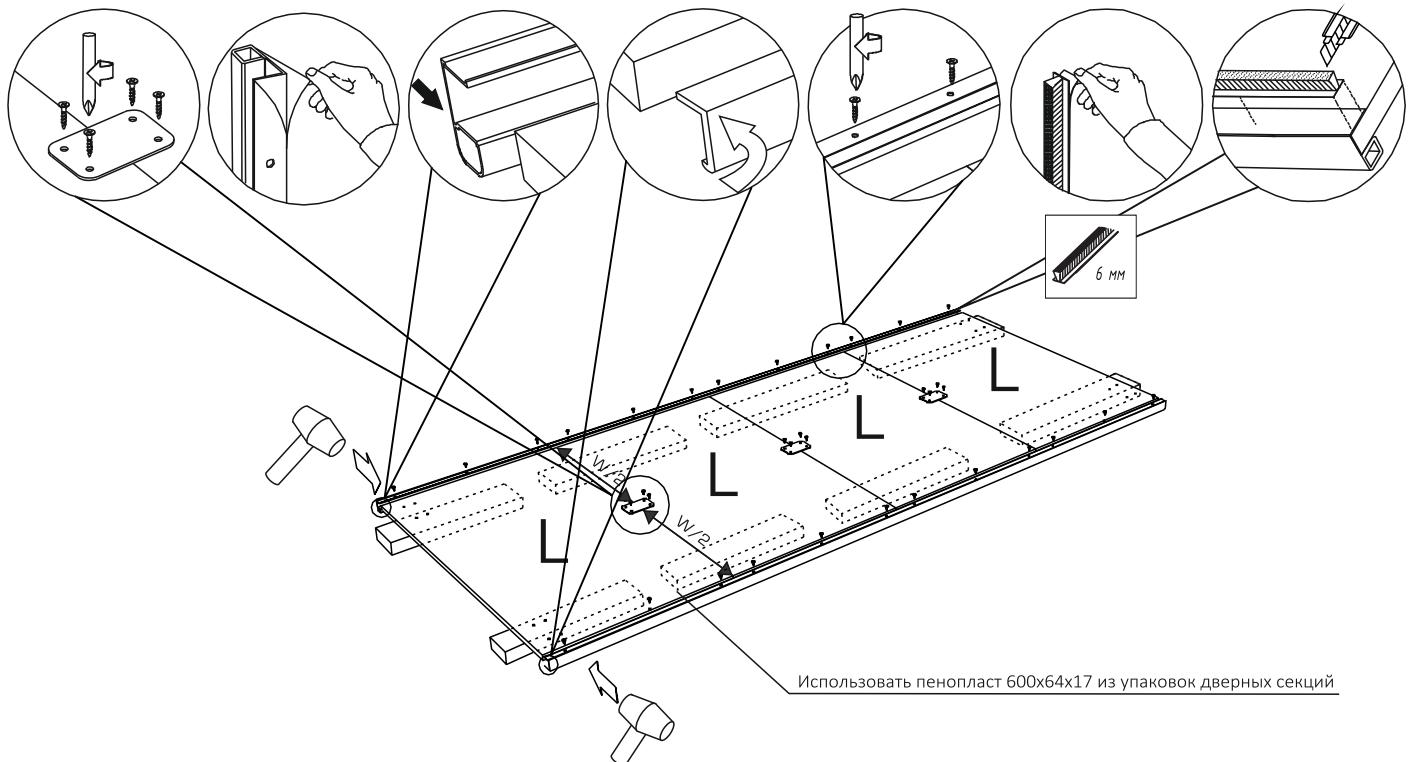
**15**

Hettich




Задняя левая дверь

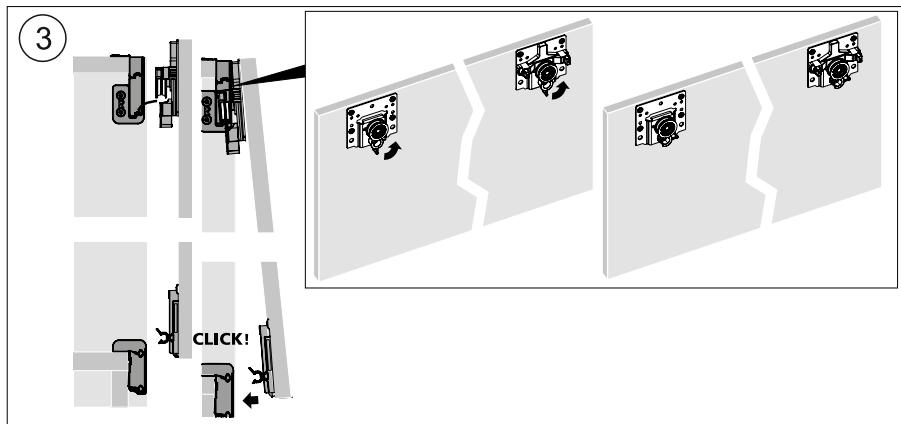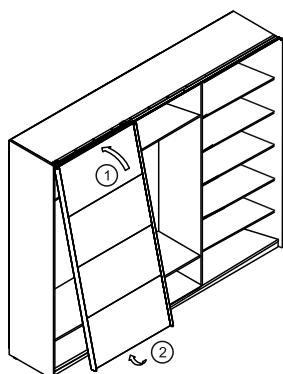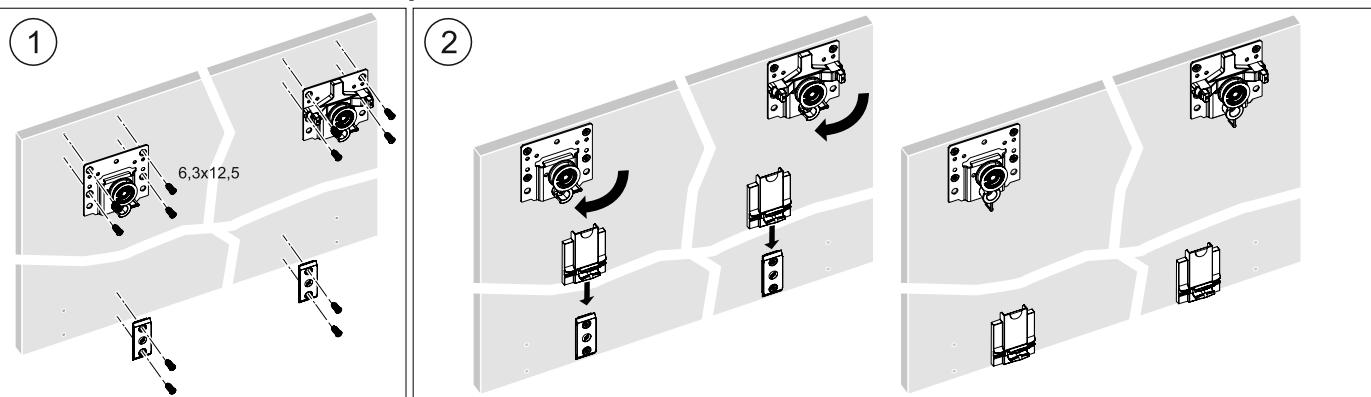

16

Саморез 3,5x12

x36



Пластина соединительная

5000x6 мм


x0,5

Шлекель






Использовать пенопласт из упаковки

Задняя правая дверь

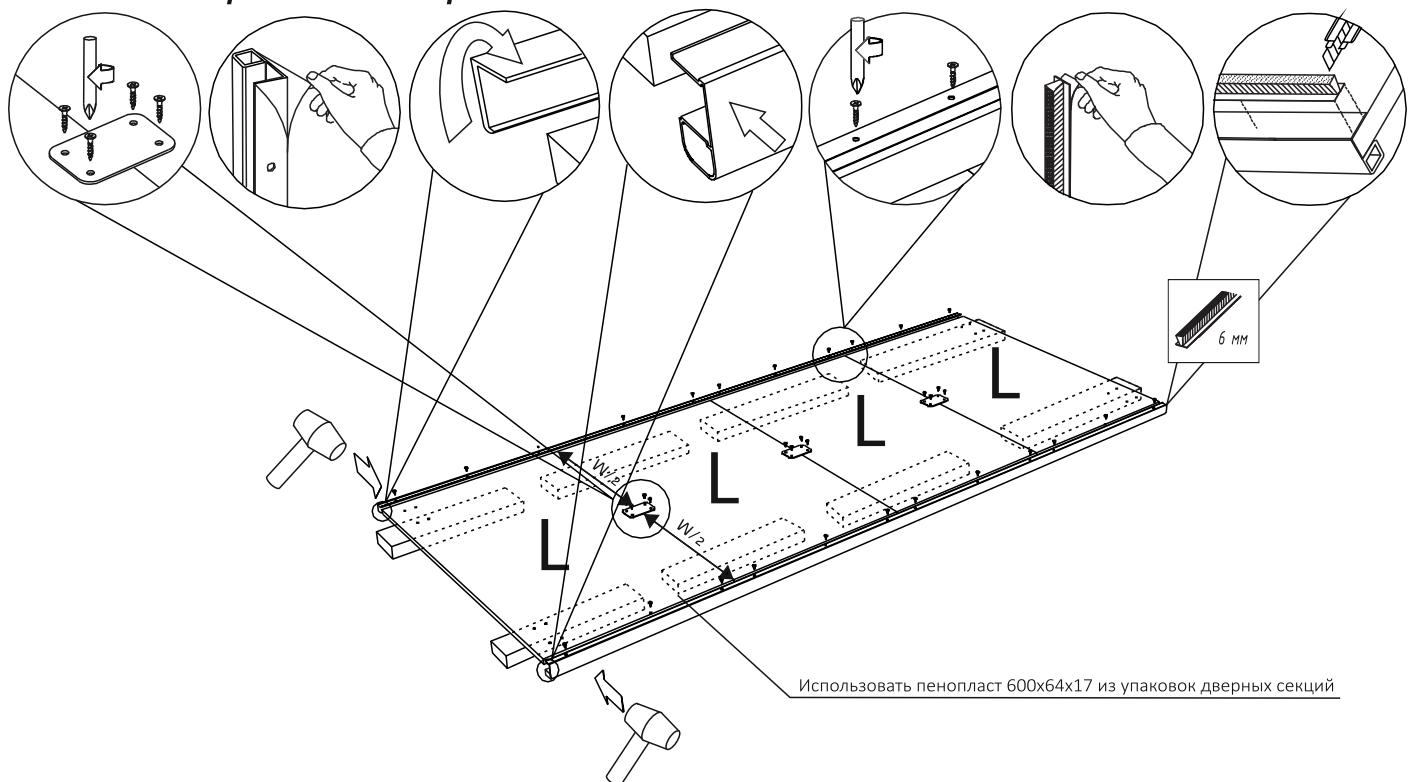
**17****Hettich**

Задняя правая дверь

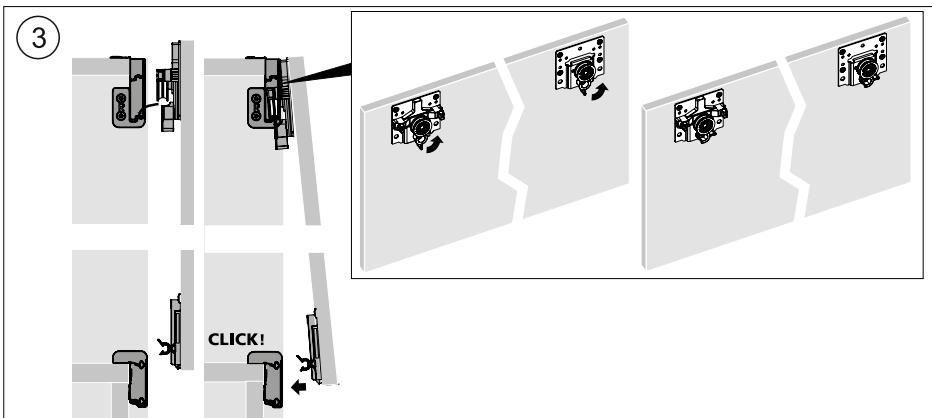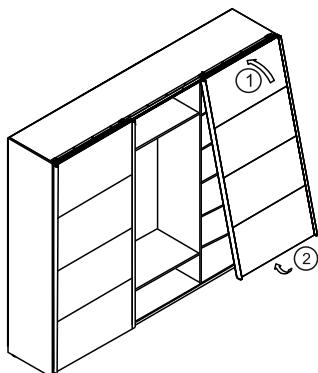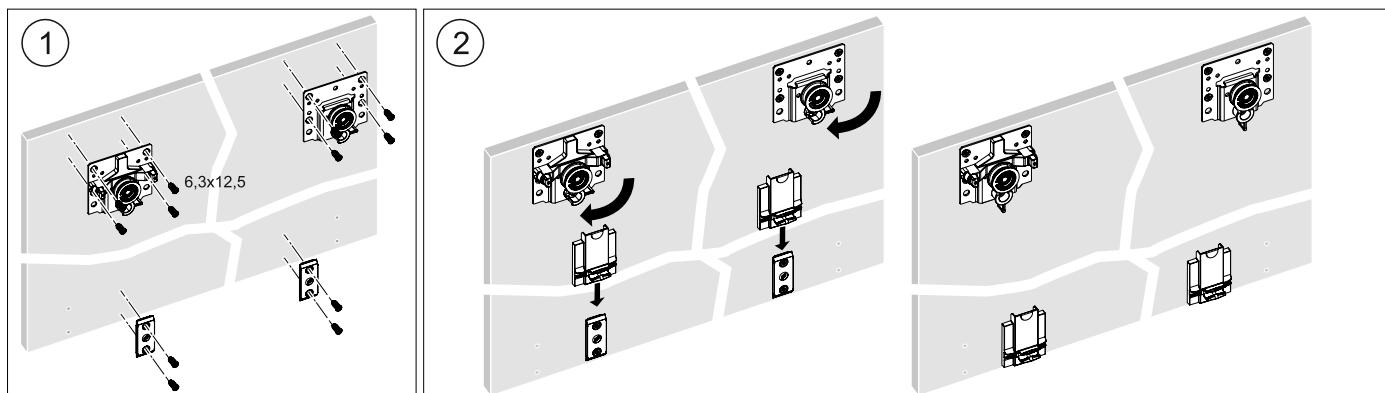

18

x2



x36




Саморез 3,5x12 Пластина соединительная

5000x12 мм




x1

Шлегель



Использовать пенопласт из упаковки




Передняя дверь

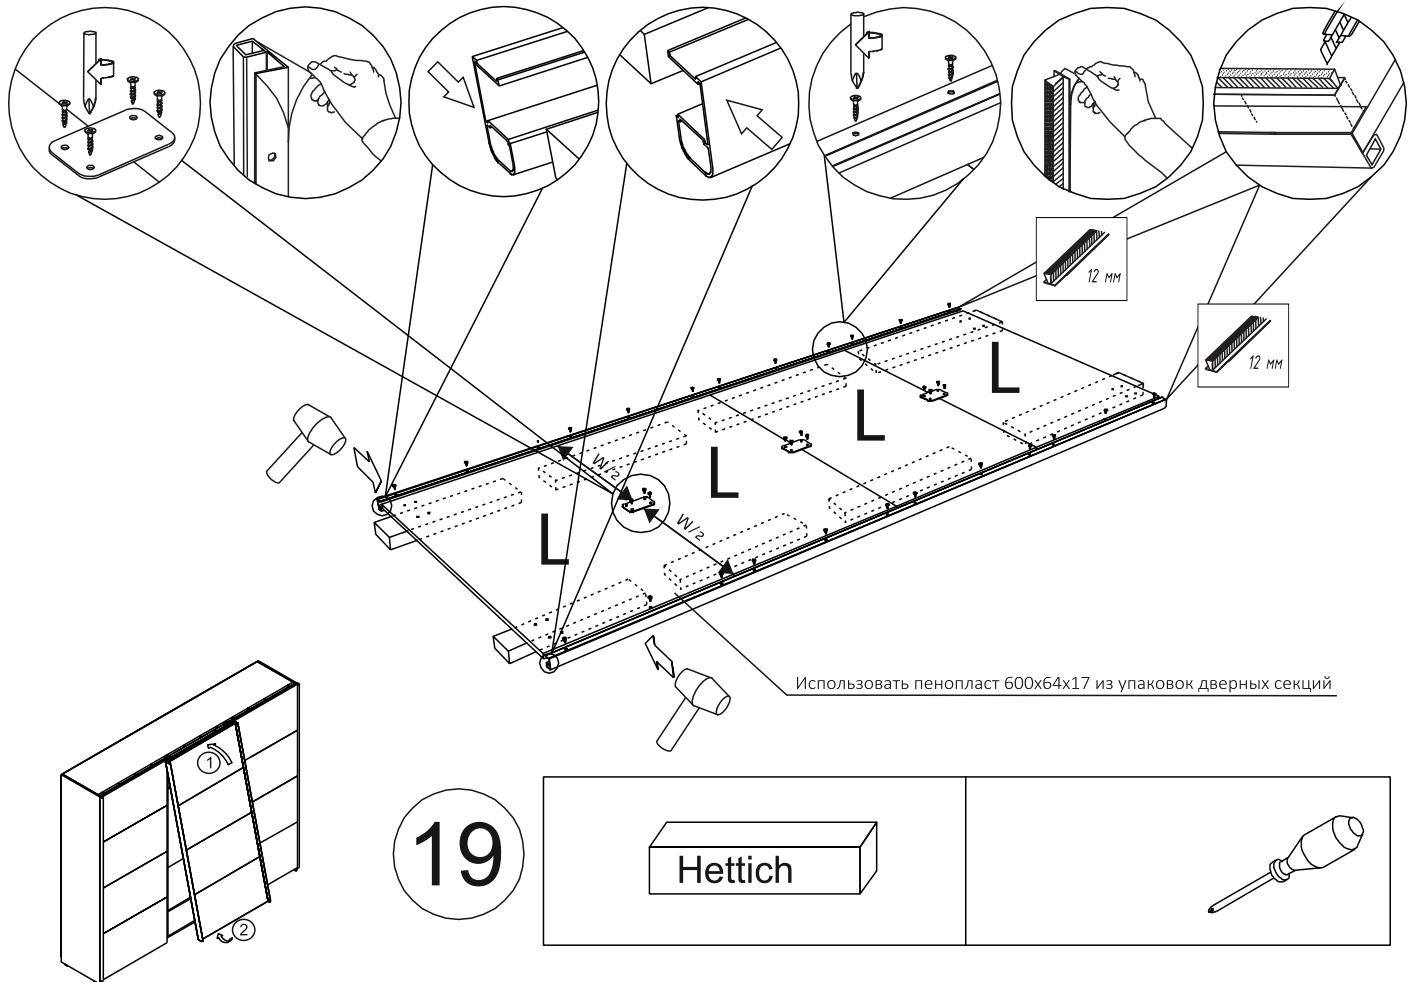**19**


Hettich



1

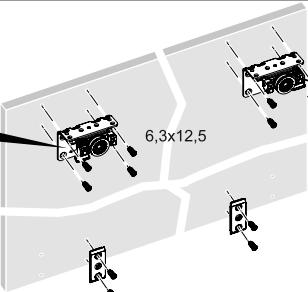


2

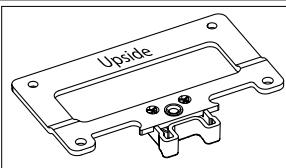

M4x6

3

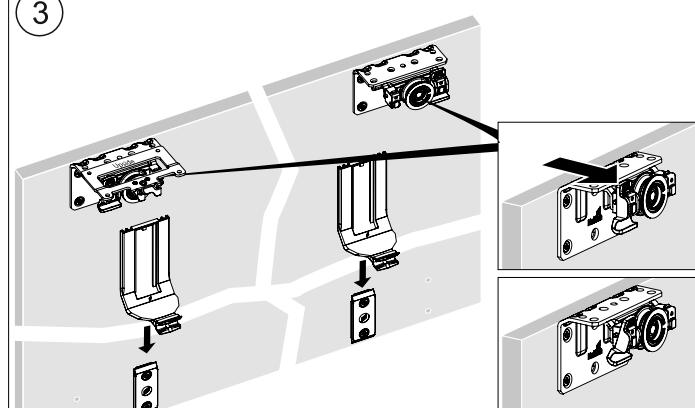

4

