


СХЕМА СБОРКИ (лист 1 из 2)

Каркас TIME METAL

TM.421, TM.422 Столешница стола комбинированного рабочего на опорной тумбе правая
 TM.423, TM.424 Столешница стола комбинированного рабочего на опорной тумбе левая
 TM.425, TM.426 Вставка стола комбинированного TM.01.801 Опора металлическая TM метал. 800
 MP.01.813 Вставка металлическая опоры MT TM.01.811 Траверса металлическая TM метал. стола 180
 TM.01.812 Траверса металлическая TM метал. стола 200 TM.831 Заглушка кабель-канала TM
 TM.833 Кронштейн крепления вставки столешницы (комплект 2 шт)

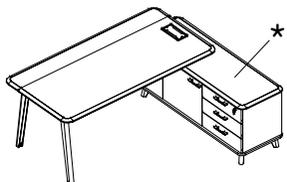


TM.421 + TM.425

1800x900x750 мм

TM.422 + TM.426

2000x900x750 мм

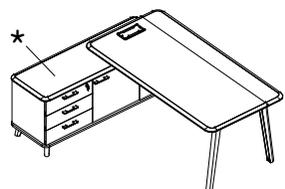


TM.423 + TM.425


1800x900x750 мм

TM.424 + TM.426


2000x900x750 мм

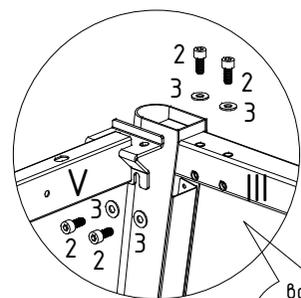

футорки М6
установлены на
производстве

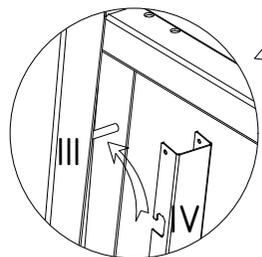


все винты
закрутить до
упора

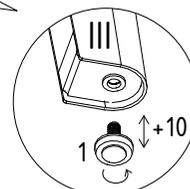


2 сборка
стола

на примере
тумбы правого
расположения

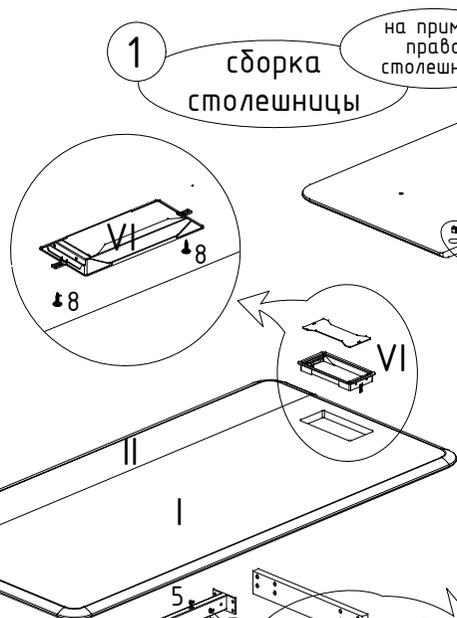


1 сборка
столешницы


на примере
правой
столешницы

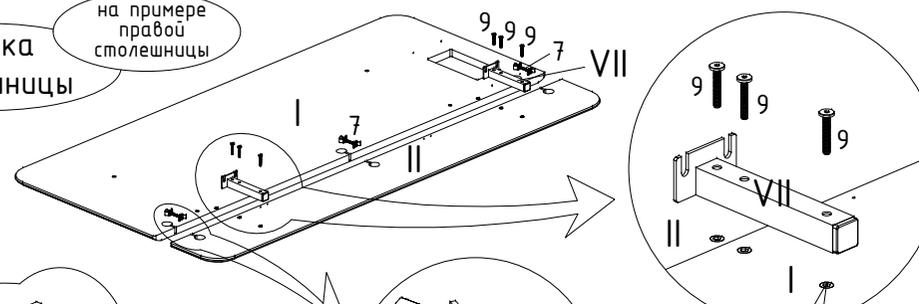

футорки М6
установлены на
производстве

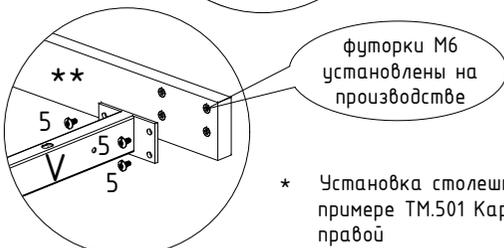

футорки М6
установлены на
производстве

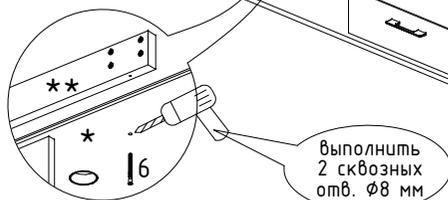

выполнить
2 сквозных
отв. Ø8 мм

* Установка столешницы показана на примере TM.501 Каркаса тумбы опорной правой

** Входит в состав каркаса тумб опорных

*** Входит в состав столешниц

- I - Столешница - 1 шт,
- II - Вставка столешницы - 1 шт,
- III - Опора металлическая TM.01.801 - 1 шт,
- IV - Вставка опоры MP.01.813 - 2 шт,
- V - Траверса металлическая TM - 2 шт,
- VI - Заглушка кабель-канала TM.831 - 1 шт.
- VII - Кронштейн крепления TM.833 - 2 шт.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, конструктивное исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.


1		x2
2		x8
M6x16		
3		x12
4		x4
M6x60		
5		x8
M6x16		
6**		x2
6,3x70 мм		
7***		x3
8 TM.831		x2
4,2x16		
9 TM.833		x10
M6x35		
10 TM.833		x4

Каркас TIME wood

TIME

мебель для руководителя

TM.421, TM.422 Столешница стола комбинированного рабочего на опорной тумбе правая
 TM.423, TM.424 Столешница стола комбинированного рабочего на опорной тумбе левая
 TM.425, TM.426 Вставка стола комбинированного TM.02.801 Опора деревянная TM 800
 TM.02.811 Траверса металлическая TM wood стола 180 TM.02.812 Траверса металлическая TM wood стола 200
 TM.831 Заглушка кабель-канала TM TM.833 Кронштейн крепления вставки столешницы (комплект 2 шт)

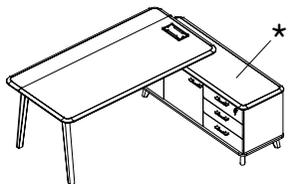


TM.421 + TM.425

1800x900x750 мм

TM.422 + TM.426

2000x900x750 мм

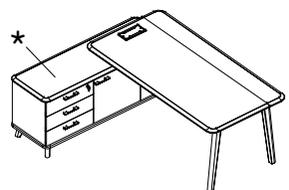


TM.423 + TM.425

1800x900x750 мм

TM.424 + TM.426

2000x900x750 мм

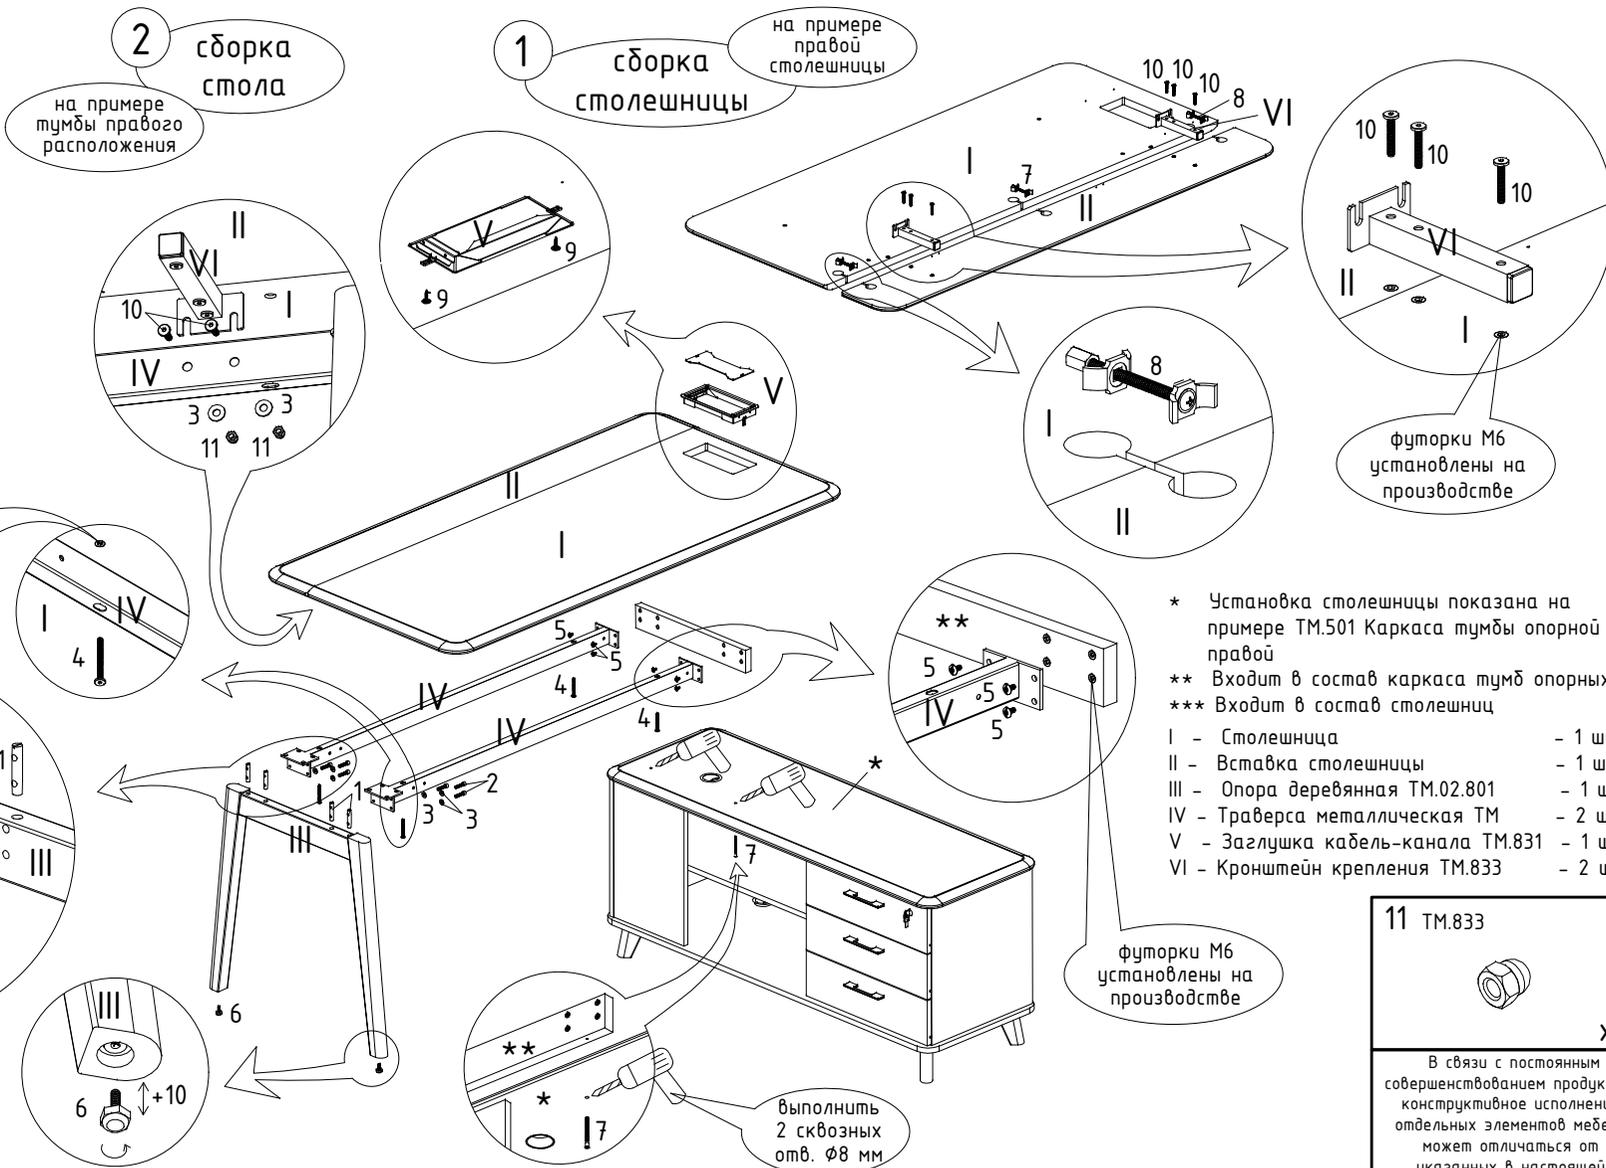

* Установка столешницы показана на примере TM.501 Каркаса тумбы опорной правой

** Входит в состав каркаса тумб опорных

*** Входит в состав столешницы

- I - Столешница - 1 шт,
- II - Вставка столешницы - 1 шт,
- III - Опора деревянная TM.02.801 - 1 шт,
- IV - Траверса металлическая TM - 2 шт,
- V - Заглушка кабель-канала TM.831 - 1 шт,
- VI - Кронштейн крепления TM.833 - 2 шт.

фурорки М6 установлены на производстве

выполнить 2 сквозных отв. Ø8 мм

все винты закрутить до упора

1		x4
2		x8
3		x8
4		x4
5		x8
6		x2
7**		x2
8***		x3
9		x4
10		x10

В связи с постоянным совершенствованием продукции, конструктивное исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.