

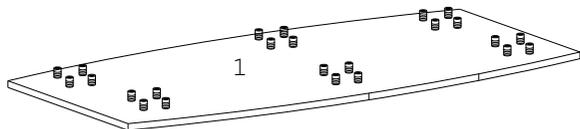


Схема установки опор стола V-101

1. Вбить распорные муфты А в отверстия на детали 1.

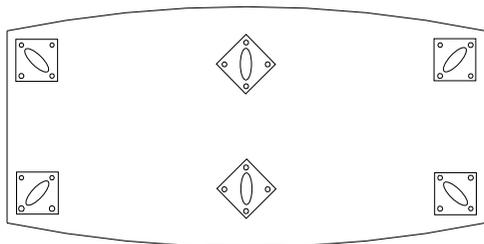

2. Установить овальные опоры В, совместив отверстия на крепежной пластине с распорными муфтами на детали 1 так, как показано на рисунке.
 3. Прикрутить опоры к детали 1 винтами С.

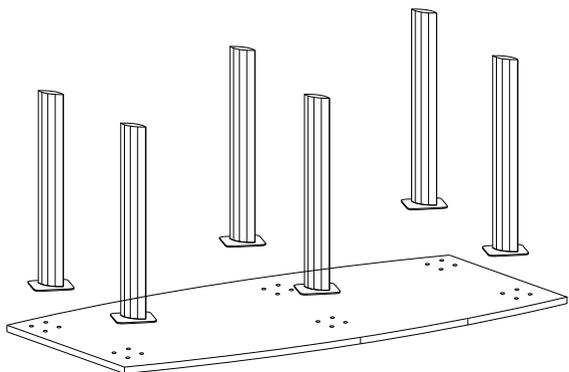


V-101, расположение овальных опор, вид снизу.



Фурнитура		
		
А	В	С
24шт	6шт	24шт

Схема установки опор стола V-101

1. Вбить распорные муфты А в отверстия на детали 1.

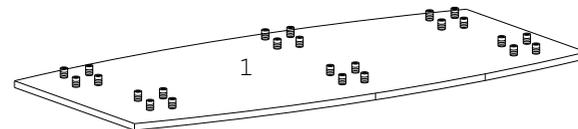

2. Установить овальные опоры В, совместив отверстия на крепежной пластине с распорными муфтами на детали 1 так, как показано на рисунке.
 3. Прикрутить опоры к детали 1 винтами С.

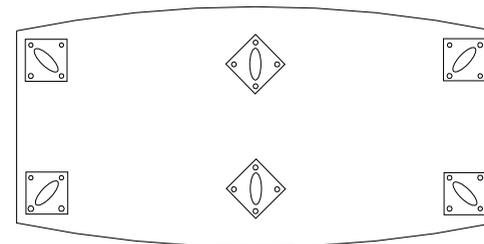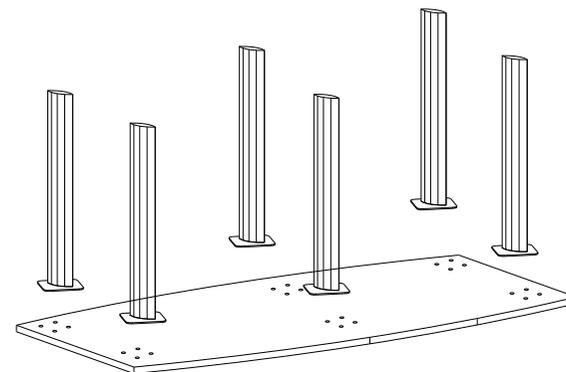

V-101, расположение овальных опор, вид снизу.

Фурнитура		
		
А	В	С
24шт	6шт	24шт